



En savoir plus

BlackBerry Bold 9700 Smartphone

 **BlackBerry Bold™**



MAT-26531-002 | PRINTSPEC-059
SWD-646527-0917045318-002 | RCM71UW/RCN71UW

Table des matières

Bienvenue dans BlackBerry !	5
À propos de l'insertion d'une carte SIM.....	6
Notions de base sur le téléphone	7
Passer un appel.....	7
Modifier la sonnerie	7
Ajouter un contact	8
Conseils sur le téléphone.....	8
Coupler avec un appareil compatible Bluetooth	9
Indicateurs Bluetooth.....	9
Je ne peux pas passer ou recevoir des appels.....	10
À propos des appels d'urgence.....	10
Notions de base sur les messages	13
Envoi d'un message électronique	13
Envoyer un SMS	13
Conseils sur les messages.....	14
Je ne peux ni envoyer ni recevoir d'e-mails.....	14
Notions de base sur le multimédia	17
Prendre une photo	17
Enregistrer une vidéo	18

Conseils sur les images.....	19
Conseils pour la musique.....	19
Conseils pour les vidéos.....	20
Notions de base sur le navigateur	21
Afficher une page Web	21
Conseils sur le navigateur.....	21
Notions de base relatives à la connexion Wi-Fi.....	23
Se connecter à un réseau Wi-Fi.....	23
Indicateurs de connexion Wi-Fi.....	24
Personnaliser votre terminal.....	25
Modifier votre papier peint	25
À propos de BlackBerry Desktop Software.....	27
Configuration requise : BlackBerry Desktop Software.....	27
Installer le logiciel BlackBerry Desktop Software.....	28
Insertion d'une carte Media Card.....	29
Synchroniser vos fichiers multimédia.....	29
Changer de terminal	30
Changer de terminal manuellement.....	31
Consignes de sécurité.....	33

Transport de votre terminal.....	33
Conduite et marche en toute sécurité.....	33
Informations sur le taux d'absorption spécifique.....	34
Interférence avec les équipements électroniques.....	35
Informations juridiques.....	37

Bienvenue dans BlackBerry !

Merci d'avoir choisi un smartphone BlackBerry® Bold™. Pour configurer votre terminal, insérez la carte SIM (si une carte SIM est incluse avec votre terminal), insérez la batterie puis exécutez l'Assistant d'installation. Pour plus d'informations, consultez le document *Commencez ici* fourni avec votre terminal.



Avant d'utiliser votre terminal ou les accessoires pour votre terminal, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations* produit sur le CD *BlackBerry® User Tools* . Pour obtenir la version la plus récente du livret, rendez-vous sur le site <http://www.blackberry.com/go/docs>.

À propos de l'insertion d'une carte SIM

Une carte SIM est une petite carte en plastique qui stocke des informations importantes sur votre service mobile. Une carte SIM est peut-être déjà insérée dans votre terminal BlackBerry.

Insérez une carte SIM dans votre terminal dans l'un des cas suivants :



- Votre fournisseur de services mobiles vous a donné une carte SIM ou elle est incluse dans la boîte avec votre terminal.
- Vous passez d'un terminal qui nécessitait une carte SIM à un autre terminal. Retirez la carte SIM de votre précédent terminal et insérez-la dans votre nouveau terminal BlackBerry. Selon votre fournisseur de services mobiles, vous devrez peut-être disposer d'un code PIN pour la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services mobiles.

Pour plus d'informations, consultez le document *Commencez ici* fourni avec votre terminal.

Notions de base sur le téléphone



Lorsque vous utilisez le haut-parleur, n'approchez pas le terminal BlackBerry® de votre oreille. Des problèmes d'audition peuvent en résulter. Pour plus d'informations, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* sur le CD *BlackBerry® User Tools*.


Passer un appel

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Saisissez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .


Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

Modifier la sonnerie



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche .
3. Cliquez sur **Définir une sonnerie**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour utiliser une sonnerie préchargée, dans le champ **Sonnerie**, cliquez sur une sonnerie.

- Pour utiliser une sonnerie que vous avez téléchargée, dans le champ **Sonnerie**, cliquez sur **Sélectionner une musique** en haut de la liste. Accédez à la sonnerie. Cliquez sur la sonnerie.
5. Appuyez sur la touche .
 6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Ajouter un contact

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Contacts**.
2. Cliquez sur **Nouveau contact**.
3. Saisissez les informations relatives au contact.
4. Appuyez sur la touche .
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseils sur le téléphone

Tâche	Action
Réception d'un appel	Appuyez sur la touche 
Régler le volume pendant un appel	Appuyer sur les touches de Volume sur le droit côté de votre terminal BlackBerry®
Désactiver et réactiver le son pendant un appel	Appuyer sur la touche  en haut de votre terminal

Coupler avec un appareil compatible Bluetooth

Vous devez coupler votre terminal BlackBerry® avec un appareil compatible Bluetooth® avant de l'y connecter. Pour plus d'informations au sujet de la préparation de l'appareil compatible Bluetooth au couplage, consultez la documentation qui a été fournie avec l'appareil compatible Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Configurer Bluetooth**.
3. Cliquez sur **Rechercher**.
4. Cliquez sur un appareil compatible Bluetooth.
5. Si nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'appareil compatible Bluetooth n'a pas de clavier (par exemple, un casque), sur votre terminal BlackBerry, saisissez le mot de passe de couplage fourni dans la documentation accompagnant l'appareil compatible Bluetooth. Le mot de passe est souvent un code numérique ou alphanumérique.
 - Si l'appareil compatible Bluetooth a un clavier (par exemple, un ordinateur portable), saisissez le mot de passe de couplage de votre choix sur les deux dispositifs.

Indicateurs Bluetooth

Les indicateurs en haut de l'écran d'accueil présentent des informations à propos de la technologie Bluetooth®.



Je ne peux pas passer ou recevoir des appels

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre terminal BlackBerry® est connecté au réseau mobile. Si l'indicateur Désactivé s'affiche en haut de l'écran d'accueil. Cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**. Cochez la case en regard de **Réseau mobile**. Un indicateur de réseau mobile doit s'afficher. Si vous êtes hors zone de couverture mobile, un indicateur X s'affiche à la place.
- Vérifiez que votre abonnement mobile inclut des services téléphoniques ou vocaux.
- Si vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas modifié les options de numérotation intelligente, composez le numéro de téléphone du contact en entier, y compris le code pays et l'indicatif régional.

À propos des appels d'urgence



Si vous vous situez hors d'une zone de couverture mobile et que le voyant de couverture mobile SOS apparaît, vous ne pouvez passer que des appels d'urgence. Votre terminal BlackBerry® est conçu pour autoriser les appels d'urgence même lorsqu'il est verrouillé. Selon le modèle de votre terminal et le réseau mobile auquel il est connecté, votre terminal est également prévu pour permettre les appels d'urgence lorsque la carte SIM n'est pas insérée. Si la connexion au réseau mobile est désactivée lorsque vous passez un appel d'urgence, votre terminal se connecte automatiquement au réseau mobile.

Vous ne pouvez passer des appels d'urgence qu'en composant les numéros d'urgence officiels (par exemple le 911 ou le 112).

Gardez à l'esprit que les terminaux mobiles ne sont pas des plus fiables pour des communications capitales, notamment les urgences médicales. Les numéros d'urgence dépendent de la zone géographique et peuvent être bloqués ou interdits du fait du réseau, de l'environnement ou à cause d'interférences.


Notions de base sur les messages


Envoi d'un message électronique

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  .
3. Cliquez sur **Rédiger un e-mail**.
4. Dans le champ **A**, tapez une adresse e-mail.
5. Saisissez un message.
6. Appuyez sur la touche  .
7. Cliquez sur **Envoyer**.







Envoyer un SMS

Vous pouvez envoyer un message texte SMS à dix destinataires au maximum.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Messages**.
2. Appuyez sur la touche  .
3. Cliquez sur **Rédiger un SMS**.
4. Dans le champ **À**, saisissez un nom du contact ou un numéro de téléphone (en incluant le code pays et l'indicatif régional).



5. Cliquez sur **OK**.
6. Saisissez un message.
7. Appuyez sur la touche  .
8. Cliquez sur **Envoyer**.

Conseils sur les messages

Tâche	Action
Composer un message à partir d'une liste de messages	Appuyez sur la touche 
Répondre à un message	Appuyez sur la touche 
Répondre à tous	Appuyez sur la touche 
Transférer un message	Appuyez sur la touche 
Atteindre le haut de la liste des messages	Appuyez sur la touche 
Atteindre le bas de la liste des messages	Appuyez sur la touche 

Je ne peux ni envoyer ni recevoir d'e-mails

Essayez d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifiez que votre terminal BlackBerry® est connecté au réseau mobile. Si l'indicateur Désactivé s'affiche en haut de l'écran d'accueil. Cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**. Cochez la case en regard de **Réseau mobile**. Un indicateur de réseau mobile doit s'afficher. Si vous êtes hors zone de couverture mobile, un indicateur X s'affiche à la place.
- Si vous n'avez reçu aucun message d'enregistrement de la part du réseau mobile, enregistrez votre terminal. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **Options avancées**. Cliquez sur **Table de routage hôte**. Appuyez sur la touche . Cliquez sur **S'inscrire maintenant**.
- Si vous avez changé de terminal, vérifiez que vous procédez à la manœuvre de façon automatique ou manuelle afin que vos messages soient envoyés à votre nouveau terminal.
- Si la commande permettant d'envoyer des messages n'apparaît pas, assurez-vous d'avoir ajouté une adresse e-mail ou un PIN pour le contact.
- Renvoyez le message. Ouvrez le message. Appuyez sur la touche . Cliquez sur **Envoyer de nouveau**.
- Si vous utilisez des filtres d'e-mail, vérifiez que les options des filtres sont correctement définies.

Notions de base sur le multimédia

En fonction de votre terminal BlackBerry®, il se peut que la fonction d'appareil photo ou de caméra vidéo ne soit pas prise en charge.

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Appareil photo**.
2. Pour prendre une photo, cliquez sur le pavé tactile.

Écran de l'appareil photo




Après avoir pris une photo, utilisez les icônes en bas de l'écran ou ouvrez le menu pour envoyer, renommer ou supprimer la photo ou pour définir la photo en tant que papier peint.

Enregistrer une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Multimédia**.
2. Cliquez sur l'icône **Caméra vidéo**.
3. Cliquez sur le pavé tactile.
4. Pour interrompre l'enregistrement, cliquez de nouveau sur le pavé tactile.

Écran de la caméra vidéo

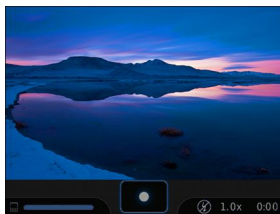

Après avoir enregistré une vidéo, utilisez les icônes en bas de l'écran ou ouvrez le menu pour reprendre l'enregistrement ou envoyer, enregistrer, renommer, ou supprimer la vidéo.


Conseils sur les images

Tâche	Action
Afficher l'image suivante ou précédente	Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile vers la gauche ou vers la droite.
Effectuer un zoom avant sur une image	Appuyez sur la touche R
Effectuer un zoom arrière sur une image	Appuyez sur la touche C
Interrompre momentanément un diaporama	Appuyez sur la touche space
Reprendre un diaporama	Appuyez de nouveau sur la touche space




Conseils pour la musique

N'utilisez pas votre casque à un volume élevé. Des problèmes d'audition peuvent en résulter. Pour plus d'informations, consultez le *Consignes de sécurité et informations produit* sur le CD BlackBerry® User Tools .

Tâche	Action
Interrompre momentanément une chanson	Appuyez sur la touche située en haut de votre terminal BlackBerry®.

Tâche	Action
Reprendre la lecture d'une chanson	Appuyez de nouveau sur la touche 
Régler le volume pendant la lecture d'une chanson	Appuyez sur les touches de Volume sur le droit côté de votre terminal


Conseils pour les vidéos

Tâche	Action
Interrompt momentanément une vidéo	Appuyez sur la touche  située en haut de votre terminal BlackBerry®.
Reprendre la lecture d'une vidéo	Appuyez de nouveau sur la touche 
Redémarrer une vidéo	Appuyez sur la touche 
Régler le volume pendant la lecture d'une vidéo	Appuyez sur les touches de Volume sur le droit côté de votre terminal



Notions de base sur le navigateur






Afficher une page Web

Selon votre fournisseur de services mobiles, plusieurs navigateurs peuvent s'afficher sur votre terminal BlackBerry®. Pour plus d'informations sur le coût d'utilisation de chaque navigateur, contactez votre fournisseur de services mobiles.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône du **navigateur**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si un champ d'adresse Web s'affiche sur l'écran, saisissez une adresse Web.
 - Si aucun champ d'adresse Web ne s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche . Cliquez sur **Atteindre**. Saisissez une adresse Web.
3. Appuyez sur la touche **Entrée**.

Conseils sur le navigateur

Tâche	Action
Atteindre une page Web particulière	Appuyez sur la touche 
Insérez un point (.) dans le champ d'adresse Web	Appuyez sur la touche 

Tâche	Action
Insérez une barre oblique (/) dans le champ d'adresse Web	Appuyez sur la touche Maj  et sur la touche 
Ajouter un signet	Appuyez sur la touche 
Ouvrez la liste de vos signets	Appuyez sur la touche 
Arrêter le chargement d'une page Web	Appuyez sur la touche 

Notions de base relatives à la connexion Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Gérer les connexions**.
2. Cliquez sur **Paramétrage du réseau Wi-Fi**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Recherche de réseau**. Cliquez sur un réseau.
 - Cliquez sur **Ajouter un réseau manuellement**. Saisissez le nom du réseau. Cliquez sur **Ajouter**.
 - Si vous utilisez un routeur ou un point d'accès sans fil compatible Wi-Fi Protected Setup™, cliquez sur **Configuration du bouton de commande**.
4. Suivez les instructions à l'écran.
5. Lorsque vous êtes invité à enregistrer un profil pour le réseau Wi-Fi®, cliquez sur **Suivant** pour que votre terminal BlackBerry® se connecte automatiquement à ce réseau Wi-Fi la prochaine fois.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Pour modifier à nouveau les options vos options Wi-Fi, depuis l'écran d'accueil, cliquez sur **Gérer les connexions**. Cliquez sur les **Options Wi-Fi**.

Indicateurs de connexion Wi-Fi

Les indicateurs en haut de l'écran d'accueil affichent les détails de la connexion Wi-Fi® de la zone dans laquelle vous utilisez votre terminal BlackBerry®.



+ nom du réseau Wi-Fi Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, ainsi qu'utiliser le navigateur, via une connexion Wi-Fi.






+ nom du réseau Wi-Fi Votre terminal est connecté à un réseau Wi-Fi mais n'a pas accès aux services BlackBerry via la connexion Wi-Fi.



Votre connexion au réseau Wi-Fi est activée, mais vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture Wi-Fi.

Personnaliser votre terminal

Modifier votre papier peint

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche .
2. Cliquez sur **Options**.
3. Cliquez sur **Modifier le papier peint**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour prendre une photo, cliquez sur **Appareil photo**. Cliquez sur l'icône de l'appareil photo.
 - Pour sélectionner une photo prise antérieurement, cliquez dessus.
 - Pour sélectionner une photo préchargée, cliquez sur **Images**. Cliquez sur une image.
5. Appuyez sur la touche .
6. **Définir en tant que papier peint**.
7. Appuyez deux fois sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

À propos de BlackBerry Desktop Software

Vous pouvez utiliser BlackBerry® Desktop Software pour charger votre terminal BlackBerry, sauvegarder et restaurer des données du terminal et synchroniser des rendez-vous, de la musique, des photos, et ainsi de suite, entre votre terminal et votre ordinateur.



Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne disponible dans BlackBerry® Desktop Manager.

Configuration requise : BlackBerry Desktop Software

- Ordinateur doté d'un processeur Intel® compatible 486 ou supérieur avec compatibilité USB 1.1 ou ultérieure
- Windows® ou version ultérieure
- *CD BlackBerry® User Tools*
- iTunes version 7.2 ou version ultérieure ou Windows Media® Player version 10 ou ultérieure (si vous souhaitez synchroniser votre musique à l'aide de BlackBerry® Media Sync)

Installer le logiciel BlackBerry Desktop Software


Vous pouvez installer BlackBerry® Desktop Software depuis le CD *BlackBerry® User Tools* ou depuis www.blackberry.com/softwaredownloads.

1. Si votre terminal BlackBerry est connecté à votre ordinateur, déconnectez-le.
2. Insérez le CD *BlackBerry User Tools* dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
3. Cliquez sur **BlackBerry Desktop Software**.
4. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'écran Options d'intégration s'affiche.
5. Depuis l'écran Options d'Intégration, sélectionnez l'option **Intégrer un compte de messagerie personnel** sauf si vous êtes un utilisateur professionnel et si votre compte de messagerie professionnel est associé à BlackBerry® Enterprise Server. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.
6. Si vous y êtes invité, redémarrez votre ordinateur.
7. Une fois l'installation terminée, branchez la plus petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur le côté de votre terminal.
8. Branchez la plus grande extrémité du câble USB sur le port USB de votre ordinateur.

Si BlackBerry® Desktop Manager ne s'ouvre pas automatiquement sur un ordinateur sous Windows® XP, cliquez sur **Démarrer > Programmes > BlackBerry > Desktop Manager**.

Insertion d'une carte Media Card

Vous pouvez utiliser une carte Media Card microSD pour augmenter la mémoire disponible sur votre terminal BlackBerry® afin de stocker des fichiers multimédia tels que des chansons, des vidéos ou des photos. Cette carte Media Card peut être vendue séparément.

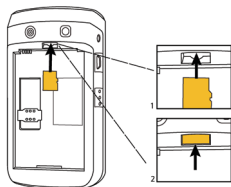

Synchroniser vos fichiers multimédia

1. Connectez votre terminal BlackBerry® à l'ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Manager.
3. Cliquez sur **Multimédia**.

Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne disponible dans BlackBerry Desktop Manager ou rendez-vous à l'adresse www.blackberry.com/go/mediaplayer.

Changer de terminal

Si vous passez d'un terminal BlackBerry® est associé à une adresse e-mail existante (par exemple, un compte de messagerie Google Mail™ ou Windows Live™ Hotmail®) à un nouveau terminal BlackBerry, exécutez les actions suivantes :



1. Sur votre ordinateur, ouvrez BlackBerry® Desktop Manager. Utilisez l'Assistant Changer de terminal pour transférer les données de votre précédent terminal à votre nouveau terminal. Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne dans BlackBerry Desktop Manager.
2. Sur votre nouveau terminal, dans l'écran d'accueil ou dans le dossier **Configuration**, ouvrez l'application de configuration de la messagerie et suivez les invites. Si les invites ne s'affichent pas ou si vous déclinez l'une de ces invites, les e-mails seront toujours envoyés à votre précédent terminal jusqu'à ce que vous changiez manuellement de terminal. Si vous vendez ou achetez un terminal BlackBerry d'occasion qui se connectait normalement à un réseau CDMA, contactez votre fournisseur de services mobiles pour effectuer les procédures de changement de terminal.
3. Supprimez les données de votre précédent terminal en procédant à un nettoyage de sécurité. Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de votre terminal.

Vous pouvez également importer des données à partir de votre précédent terminal BlackBerry, Palm® ou Windows Mobile® vers votre nouveau terminal BlackBerry à l'aide de BlackBerry Desktop Manager.

Changer de terminal manuellement

Si vous ne recevez pas d'invite pour changer de terminal automatiquement lorsque vous accédez à l'application de configuration de la messagerie ou si vous refusez l'une de ces invites, vous devez changer de terminal manuellement.

Pour effectuer cette tâche, vous devez connaître le code PIN de votre nouveau terminal BlackBerry® et, selon votre fournisseur de services mobiles, votre nouveau IMEI, ESN ou MEID. Pour obtenir les informations requises sur votre nouveau terminal, sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône **Options**. Cliquez sur **État**.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le dossier **Configuration**, cliquez sur l'icône **Paramètres de messagerie**.
2. Si nécessaire, connectez-vous à l'application de configuration de la messagerie.
3. Sur l'écran **Comptes de messagerie**, appuyez sur la touche .
4. Cliquez sur **Changer de terminal**.
5. Saisissez les informations du nouveau terminal.
6. Appuyez sur la touche .
7. Cliquez sur **Enregistrer**.

Consignes de sécurité

Transport de votre terminal

Votre terminal BlackBerry® n'a peut-être pas été fourni avec un étui (accessoire adapté au transport du terminal muni d'un attache-ceinture). Si vous transportez le terminal BlackBerry en contact avec le corps, n'oubliez pas de le mettre dans un étui fourni ou agréé par Research In Motion. Les étuis et housses, y compris ceux approuvés par RIM et ceux non approuvés par RIM, qui ne sont pas équipés d'un attache-ceinture NE doivent PAS être portés sur le corps. Pour plus d'informations concernant le transport de votre terminal, y compris les distances de séparation lors du port de votre terminal, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* situé sur le CD BlackBerry® User Tools fourni avec votre terminal.

Pour acheter des accessoires approuvés par RIM adaptés au transport du terminal ou d'autres accessoires pour votre terminal, contactez votre fournisseur de services mobiles ou consultez le site www.shopblackberry.com.

Conduite et marche en toute sécurité

Restez concentré sur la route. Votre principale obligation est de ne pas mettre votre vie ni la vie des autres en danger. Il est de votre responsabilité de connaître la législation et les règlements relatifs à l'utilisation des terminaux mobiles en vigueur dans les pays où vous faites usage de votre véhicule et d'y obéir.

Research In Motion recommande de ne pas utiliser votre terminal BlackBerry® lorsque vous conduisez. Si vous devez vous servir de votre terminal en voiture, demandez à un passager de le faire pour vous ou arrêtez-vous dans un endroit sûr avant d'utiliser votre terminal.

Évitez d'utiliser votre terminal lorsque vous marchez ou lors de toute activité nécessitant votre attention totale. L'inattention à la circulation ou aux autres dangers potentiels pour les piétons pourrait avoir pour résultat des blessures physiques graves.

Pour voir les consignes de sécurité importantes sur l'utilisation du terminal en voiture, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* sur le CD BlackBerry® *User Tools*.

Informations sur le taux d'absorption spécifique

Le terminal BlackBerry® est un émetteur-récepteur radio. Sa conception et sa fabrication lui permettent de ne pas excéder les limites d'émission en matière d'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications (FCC) du gouvernement américain et l'Industry Canada (IC) du gouvernement canadien et les recommandations du Conseil de l'Union européenne. La norme d'exposition pour les appareils utilise une unité de mesure appelée le taux d'absorption spécifique ou SAR.

Ce modèle de terminal BlackBerry répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition à l'énergie RF. Pour plus d'informations sur les données SAR pour ce terminal BlackBerry, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* sur le CD BlackBerry® *User Tools*.

Interférence avec les équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les signaux de radiofréquence (RF). Toutefois, certains équipements électroniques, notamment les équipements médicaux, peuvent ne pas l'être contre les signaux RF de votre terminal BlackBerry®. Pour plus d'informations, consultez le livret *Consignes de sécurité et informations produit* sur le CD BlackBerry® User Tools .

Informations juridiques

©2009 Research In Motion Limited. Tous droits réservés. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® et SurePress™, ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés, sont la propriété de Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux États-Unis et dans d'autres pays du monde.

Bluetooth Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG. Google Mail est une marque commerciale de Google Inc. Intel est une marque commerciale d'Intel Corporation. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live et Windows Mobile sont des marques commerciales de Microsoft Corporation. Palm est une marque commerciale de Palm Trademark Holding Company, LLC. Wi-Fi et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Certaines parties du logiciel BlackBerry® Device Software sont protégées par le copyright © 2007-2008 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.

Le smartphone et autres terminaux BlackBerry et/ou les logiciels associés sont protégés par copyright, ainsi que par des accords internationaux et différents brevets, y compris un ou plusieurs des brevets suivants déposés aux États-Unis : 6 278 442 ; 6 271 605 ; 6 219 694 ; 6 075 470 ; 6 073 318 ; D445 428 ; D433 460 ; D416 256. D'autres brevets sont déposés ou en instance aux États-Unis et dans d'autres pays. Visitez le site www.rim.com/patents pour obtenir la liste des brevets RIM (tels que définis ci-après).

Cette documentation, y compris la documentation incluse pour référence telle que celle fournie ou mise à disposition à l'adresse www.blackberry.com/go/docs, est fournie ou mise à disposition « en l'état » et « tel quel », sans condition ni garantie en tout genre de la part de Research In Motion Limited et de ses filiales (« RIM »), et RIM décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'oubli typographique, technique ou autre inexactitude contenue dans ce document. Pour des raisons de protection des secrets commerciaux et/ou des informations confidentielles et propriétaires de RIM, cette documentation peut décrire certains aspects de la technologie RIM en termes généraux. RIM se réserve le droit de modifier périodiquement les informations contenues dans cette documentation. Cependant, RIM ne s'engage en aucune manière à vous communiquer les modifications, mises à jour, améliorations ou autres ajouts apportés à cette documentation.

La présente documentation peut contenir des références à des sources d'informations, du matériel ou des logiciels, des produits ou des services tiers, y compris des composants et du contenu tel que du contenu protégé par copyright et/ou des sites Web tiers (ci-après dénommés collectivement « Produits et Services tiers »). RIM ne contrôle pas et

décline toute responsabilité concernant les Produits et Services tiers, y compris, sans s'y limiter, le contenu, la précision, le respect du code de la propriété intellectuelle, la compatibilité, les performances, la fiabilité, la légalité, l'éthique, les liens ou tout autre aspect desdits Produits et Services tiers. La présence d'une référence aux Produits et Services tiers dans cette documentation ne suppose aucunement que RIM se porte garant des Produits et Services tiers ou de la tierce partie concernée.

SAUF DANS LA MESURE SPÉCIFIQUEMENT INTERDITE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, TOUTES LES CONDITIONS OU GARANTIES DE TOUTE NATURE, EXPRESSES OU TACITES, NOTAMMENT LES CONDITIONS OU GARANTIES DE DURABILITÉ, D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION OU À UN BUT PARTICULIER, DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-INFRACTION, DE SATISFACTION DE LA QUALITÉ OU DE TITRE, OU RÉSULTANT D'UNE LOI, D'UNE COUTUME, D'UNE PRATIQUE OU D'UN USAGE COMMERCIAL, OU EN RELATION AVEC LA DOCUMENTATION OU SON UTILISATION, OU L'UTILISATION OU NON-UTILISATION D'UN LOGICIEL, MATÉRIEL, SERVICE OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS CITÉS, SONT EXCLUS. VOUS POUVEZ JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RELATIVE À LA DOCUMENTATION, DANS LA MESURE OÙ ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES EN VERTU DES CLAUSES PRÉCÉDENTES, MAIS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES, SONT PAR LES PRÉSENTES LIMITÉES À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIÈRE ACQUISITION DE LA DOCUMENTATION OU DE L'ARTICLE QUI FAIT L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, EN AUCUN CAS RIM N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES LIÉS À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION OU À SON UTILISATION, OU À L'UTILISATION OU NON-UTILISATION DES LOGICIELS, DU MATÉRIEL, DES SERVICES OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS MENTIONNÉS DANS LES PRÉSENTES, ET NOTAMMENT DES DOMMAGES DIRECTS, EXEMPLAIRES, ACCIDENTELS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU AGGRAVÉS, DES DOMMAGES LIÉS À UNE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, UN MANQUE À GAGNER, UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, UNE PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES, UNE PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, LA CORRUPTION OU LA PERTE DE DONNÉES, LE NON-ENVOI OU LA NON-RÉCEPTION DE DONNÉES, DES PROBLÈMES LIÉS À DES APPLICATIONS UTILISÉES AVEC DES PRODUITS OU SERVICES RIM, DES COÛTS D'INDISPONIBILITÉ, LA PERTE D'UTILISATION DES PRODUITS OU SERVICES RIM EN TOUT OU EN PARTIE, OU DE TOUT SERVICE DE COMMUNICATION, DU COÛT DE BIENS DE SUBSTITUTION, DES FRAIS DE GARANTIE, DES ÉQUIPEMENTS OU SERVICES, DES COÛTS DE CAPITAL, OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES SIMILAIRES, PRÉVISIBLES OU NON, MÊME SI RIM A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE JURIDICTION, RIM N'EST NULLEMENT TENU PAR DES OBLIGATIONS, DEVOIRS OU RESPONSABILITÉS, CONTRACTUELS, DÉLICTELS OU AUTRE, PAS MÊME PAR UNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NÉGLIGENCE OU RESPONSABILITÉ STRICTE ET NE VOUS EST REDEVABLE EN RIEN.

LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET DÉDITS REPONSABILITÉ CONTENUS DANS LES PRÉSENTES S'APPLIQUENT : (A) INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE D'ACTION, DEMANDE OU ACTION ENTREPRISE PAR VOUS, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, POUR RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, FAUTE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUT AUTRE THÉORIE LÉGALE, ET RESTENT APPLICABLES EN CAS DE RUPTURES SUBSTANTIELLES OU DE MANQUEMENT AU BUT ESSENTIEL DU PRÉSENT CONTRAT OU DE TOUT RECOURS ENVISAGEABLE PAR LES PRÉSENTES; ET (B) À RIM ET À SES FILIALES, LEURS AYANT-DROIT, REPRÉSENTANTS, AGENTS, FOURNISSEURS (Y COMPRIS LES FOURNISSEURS DE SERVICES), REVENEURS AGRÉÉS RIM (Y COMPRIS LES FOURNISSEURS DE SERVICES) ET LEURS DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET SOUS-TRAITANTS RESPECTIFS.

OUTRE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES, EN AUCUN CAS, LES DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, DISTRIBUTEURS, FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS INDÉPENDANTS DE RIM OU DE SES FILIALES N'ONT UNE RESPONSABILITÉ CONSÉCUTIVE OU RELATIVE À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION.

Avant de vous abonner, d'installer ou d'utiliser des Produits et Services tiers, il est de votre responsabilité de vérifier que votre fournisseur de services prend en charge toutes les fonctions. Certains fournisseurs de services peuvent ne pas proposer de fonctionnalités de navigation Internet avec un abonnement à BlackBerry® Internet Service. Vérifiez la disponibilité, l'itinérance, les services et les fonctionnalités auprès de votre fournisseur de services. L'installation ou l'utilisation de Produits et Services tiers avec des produits et services RIM peuvent nécessiter un ou plusieurs brevets, marques commerciales, licences de copyright ou autres licences à des fins de protection des droits d'autrui. Vous êtes seul responsable de votre décision d'utiliser ou non les Produits et Services tiers et si cela nécessite l'obtention de licences tierces. Si de telles licences sont requises, vous êtes seul responsable de leur acquisition. Vous ne devez pas installer ou utiliser de Produits et Services tiers avant d'avoir d'acquérir la totalité des licences nécessaires. Les Produits et Services tiers fournis avec les produits et services RIM vous sont fournis à toutes fins utiles « en l'état » sans conditions ni garanties expresses ou tacites d'aucune sorte par RIM, et RIM n'engage aucune responsabilité sur les Produits et Services tiers. L'utilisation que vous faites des Produits et Services tiers est régie par et dépendante de votre acceptation des termes des licences et autres accords distincts applicables à cet égard avec d'autres parties, sauf dans la limite couverte expressément par une licence ou autre accord conclu avec RIM.

Certaines fonctionnalités décrites dans cette documentation nécessitent une version minimale des logiciels BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software et/ou BlackBerry® Device Software.

Les conditions d'utilisation de tout produit ou service RIM sont stipulés dans une licence ou autre accord distinct conclu avec RIM à cet égard. LE CONTENU DE CETTE DOCUMENTATION N'EST PAS DESTINÉ À REMPLACER LES ACCORDS OU GARANTIES EXPRÉS ET ÉCRITS FOURNIS PAR RIM POUR UNE PARTIE DES PRODUITS OU SERVICES RIM AUTRES QUE CETTE DOCUMENTATION.

Numéro de modèle du smartphone BlackBerry® Bold™ 9700 : RCM71UW ou RCN71UW

CE0168! Il s'agit d'un terminal compatible Wi-Fi® sujet à des restrictions d'utilisation dans certains états membres de la Communauté européenne.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Royaume-Uni

Publié au Canada