

Table des matières

Pour commencer 3

Faire et recevoir le premier appel.

Aperçu du téléphone 6

Fonctions des touches, raccourcis et entrée des lettres et caractères.

Personnalisation de votre téléphone 17

Choix de sonneries, thèmes et autres paramètres.

Appel 29

Utilisation de l'annuaire et des options d'appel.

Configuration du WAP et du courriel 48

Configuration du navigateur et du courriel.

Messagerie 58

Courriels et bavardage, messages texte et multimédia.

Utilisation WAP 70

Navigateur, signets.

Autres fonctions 75

Données, agenda, réveil-matin, chronomètre, minuterie, jeux, mémos et synchronisation.

Sécurité 84

Verrouillage de la carte SIM et du téléphone.

Dépannage 86

Causes du mauvais fonctionnement du téléphone.

Renseignements supplémentaires 90

Site Web de Sony Ericsson pour les consommateurs, utilisation efficace et sans danger, garantie.

Icônes 98

Description des icônes.

Index 103

Sony Ericsson T310

GSM 900/1800/1900

Deuxième édition (mars 2003)

Ce guide est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB, sans garantie, quelle qu'elle soit. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'inexactitude de l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce guide.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003

Numéro de publication : CF/LZT 108 6221 R2A

Remarque :

Certains services présentés dans ce guide ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international GSM 112.

Veillez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Nous vous recommandons de lire les chapitres *Directives pour une utilisation efficace et sans danger* et *Garantie limitée* avant d'utiliser le téléphone mobile.

La méthode d'entrée T9^{MC} est marque enregistrée ou une marque déposée de Tegic Communications.

La méthode d'entrée T9^{MC} est utilisée sous licence sous l'un ou l'autre des brevets suivants : brevets américains nos 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, et 6,011,554; brevet canadien no 1,331,057, brevet du Royaume-Uni no 2238414B; brevet standard de Hong Kong no HK0940329; brevet de la République de Singapour no 51383; brevet européen no 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; et autres brevets en instance dans le monde.

Pour commencer

À propos de ce guide de l'utilisateur

Pour vous aider à vous y retrouver, le chapitre « Aperçu du téléphone » donne un aperçu des principales fonctions et raccourcis du téléphone, ainsi que des renseignements d'ordre général.

Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels et effectuer des téléchargements à www.SonyEricsson.com/ ou wap.SonyEricsson.com/.

Services offerts

Parmi les services et fonctions décrits dans ce guide, certains sont tributaires du réseau et de l'abonnement. Votre téléphone ne présente donc pas tous les menus.

Ce symbole indique que l'accès à un service ou à une fonction dépend du réseau utilisé ou de votre abonnement.

Veuillez communiquer avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus de renseignements sur votre abonnement.



La carte SIM

Lorsque vous vous inscrivez auprès d'un exploitant de réseau à titre d'abonné, vous obtenez une carte SIM (module d'identification de l'abonné). La carte SIM contient une puce qui enregistre, entre autres, votre numéro de téléphone, les services compris avec votre abonnement et l'information de votre annuaire électronique.

Conseil : Vérifiez si vos renseignements sont sauvegardés dans votre carte SIM avant de la retirer d'un autre téléphone. Par exemple, les entrées de votre annuaire peuvent être sauvegardées dans la mémoire de votre téléphone.

Assemblage


Avant d'utiliser votre téléphone :

- Insérez la carte SIM.
- Fixez puis chargez la batterie. Voir « Carte SIM et batterie » à la page 4.

Remarque : Vous devez toujours mettre le téléphone hors tension et débrancher le chargeur avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.

Carte SIM et batterie

Vous devez insérer la carte SIM et charger la batterie avant d'utiliser le téléphone.

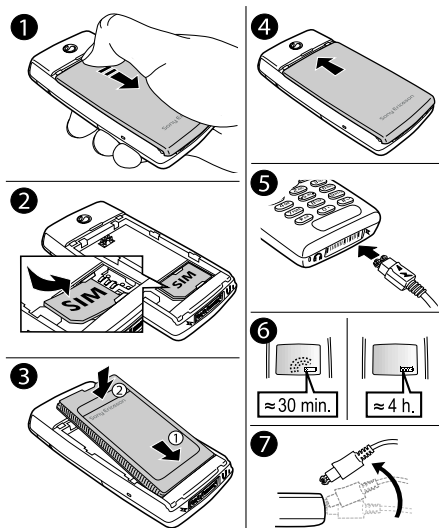

Il est possible qu'un délai de trente minutes s'écoule avant qu'une icône apparaisse à l'écran.



1. Retirez le couvercle arrière et le faisant glisser pour l'ouvrir, puis en le soulevant du téléphone.
2. Insérez la carte SIM. Assurez-vous qu'elle est placée sous les guides argentés.
3. Installez la batterie au dos du téléphone avec les connecteurs situés un en face de l'autre.
4. Placez le couvercle arrière dans les fentes du téléphone et faites-le glisser en place.
5. Connectez le chargeur dans le téléphone à l'endroit où se trouve un symbole d'éclair, en prenant soin de diriger le symbole d'éclair de la fiche du chargeur vers le haut.
6. Il est possible qu'un délai de trente minutes s'écoule avant que l'indicateur d'état de la batterie apparaisse à l'écran.

Attendez environ quatre heures ou jusqu'à ce que l'indicateur marque que la batterie est entièrement chargée. Si l'icône de la batterie ne s'affiche toujours pas, appuyez sur n'importe quelle touche ou sur la manette pour activer l'écran.


7. Débranchez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.

Remarque : *Le voyant rouge indique l'état de charge de la batterie : s'allume en continu lorsque le téléphone est hors tension et en charge et clignote lorsque la batterie doit être chargée.*

Mise sous tension du téléphone



Activer/Désactiver

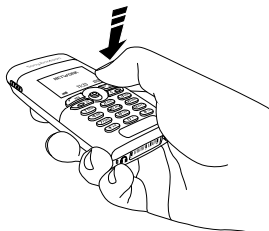

Pour mettre le téléphone sous tension

- Tenez la touche **no** enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
- Entrez votre NIP (numéro d'identification personnelle) s'il est nécessaire pour utiliser la carte SIM. Le NIP est fourni par votre exploitant de réseau.

Remarque : *Les exploitants n'ont pas tous besoin d'un NIP pour activer les services.*

Si vous faites une erreur en entrant votre NIP, effacez le chiffre erroné en appuyant sur la touche **C**.

Si votre NIP commence par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple 112, les chiffres ne sont pas cachés par un * lorsque vous les entrez. Ceci permet de voir et de composer un numéro d'urgence sans entrer de NIP. Pour obtenir plus de renseignements, voir « Appels d'urgence » à la page 30.

Remarque : *Si vous entrez un NIP erroné trois fois d'affilée, la carte SIM est verrouillée et le message NIP bloqué s'affiche. Pour déverrouiller la carte, vous devez entrer votre PUK (clé personnelle de déverrouillage). Cette dernière est fournie par votre exploitant de réseau.*

Faire et recevoir des appels

Faire et recevoir des appels

- Composez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **YES** pour acheminer l'appel.
- Appuyez sur **no** pour mettre fin à l'appel.
- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **YES** pour répondre à l'appel.

Aperçu du téléphone

Fonctions des touches


Touche de réglage du volume Pour augmenter/réduire le volume de l'écouteur pendant un appel. Permet aussi de parcourir les menus, listes et textes, En mode veille, entrez dans le menu État. Glissez deux fois la touche pour rejeter un appel entrant. Glissez-la une fois pour couper la sonnerie lorsque vous recevez un appel.

YES Permet d'acheminer des appels et de répondre à des appels, et de sélectionner un menu, un sous-menu ou une option.

☰ Appuyez sur cette touche pour accéder aux options, aide. Tenez la touche enfoncée pour accéder aux services WAP.

1-9, 0 Servent à entrer les chiffres 0 à 9 et les lettres. Tenez la touche **0** enfoncée pour entrer le préfixe d'appel international (+). Servent également à accéder aux menus à l'aide des raccourcis.

*** a/A** Permet d'entrer le symbole *, et de passer des majuscules aux

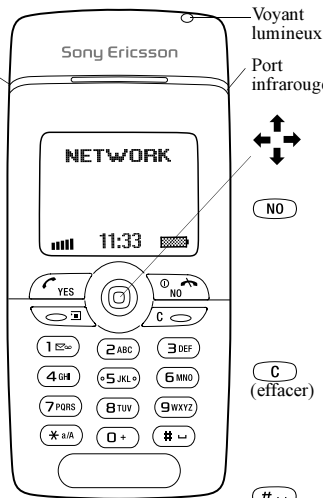

Indique l'état de charge de la batterie.

Permet l'échange de données par infrarouge.

Poussez la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour parcourir les menus, les listes et les textes. Utilisez la manette au lieu de la touche **YES**.

Tenez cette touche enfoncée pour mettre le téléphone sous tension ou hors tension (en mode veille) ou encore pour revenir en mode veille à partir des menus. Appuyez sur cette touche pour terminer ou refuser un appel, pour retourner au menu précédent ou pour laisser une option inchangée.

Pour supprimer des numéros, des lettres ou un élément dans une liste. Tenez la touche enfoncée pour désactiver le microphone (pendant des appels) ou pour neutraliser le son ou verrouiller le clavier (menu veille).

Entrer # ou un espace.


Aide-mémoire

Voici la description de combinaisons de touches permettant d'effectuer des raccourcis.

Fonction	Touche(s) à utiliser, en mode veille :
effectuer un appel d'urgence	entrez le numéro d'urgence international et appuyez sur YES
accéder aux menus	appuyez sur la manette ou sur ← ou →
accéder à la fonction <i>Appeler contact</i>	appuyez sur ↑ ou ↓
accéder à la fonction <i>Liste d'appels</i>	appuyez sur YES
appeler votre boîte vocale	tenez la touche 1 enfoncée
entrer le symbole +	tenez la touche 0 enfoncée
couper la sonnerie lorsque vous recevez un appel	appuyez sur C ou faites glisser la touche de volume une fois vers le haut ou vers le bas

Fonction	Touche(s) à utiliser, en mode veille :
régler le téléphone en mode silencieux ou verrouiller le clavier ou des options	tenez la touche C enfoncée ou appuyez sur ☒ , YES
obtenir un nom de contact qui commence par une lettre spécifique	tenez enfoncée l'une des touches 2 à 9
obtenir un numéro de téléphone à une position spécifique	entrez le numéro de position, puis appuyez sur #
composition abrégée	appuyez sur n'importe quelle touche numérique de 1 à 9 et sur YES
trouver un contact dans la liste <i>Appeler contact</i>	tenez la touche → enfoncée
utiliser le premier réglage de <i>Mes raccourcis</i>	tenez la touche ← enfoncée





Fonction	Touche(s) à utiliser, en mode veille :
entrer dans le menu État pour voir la date d'aujourd'hui, le profil en cours d'utilisation et le nom de modèle de votre téléphone	faites glisser la touche de volume vers le haut ou vers le bas
régler la langue à <i>Automatique</i>	appuyez sur ◀ 8888 ▶
régler la langue à Anglais.	appuyez sur ◀ 0000 ▶
refuser un appel	faites glisser deux fois rapidement la touche de volume vers le haut ou vers le bas lorsque vous recevez un appel, ou appuyez sur NO
Fonction	Touche(s) à utiliser, pendant un appel :
mettre un appel en garde	appuyez sur YES


Fonction	Touche(s) à utiliser, pendant un appel :
reprendre un appel	appuyez de nouveau sur YES
désactiver le microphone	tenez la touche C enfoncée
Fonction	Touche(s) à utiliser, dans les menus :
parcourir les menus ou les listes	utilisez la manette ou faites glisser (et tenez enfoncée) la touche de volume vers le haut ou vers le bas
entrer dans un menu d'options rapides ou accéder à l'aide, si disponible	appuyez sur 
supprimer un élément	tenez la touche C enfoncée lorsque la liste est affichée
retourner au mode veille	tenez la touche NO enfoncée

Fonction	Touche(s) à utiliser, pour entrer des lettres avec la méthode d'entrée de texte multitapec :
passer des majuscules aux minuscules et vice versa	appuyez sur (*) a/A , puis entrez la lettre
entrer des chiffres	tenez enfoncée l'une des touches numériques
entrer un point d'interrogation	faites glisser la touche de volume vers le haut et appuyez sur (1)
entrer le symbole @	faites glisser la touche de volume et appuyez sur (0)
insérer une espace	appuyez sur (# -)
supprimer des lettres ou des chiffres	appuyez sur (C)



Fonction	Touche(s) à utiliser, pour entrer des lettres avec la méthode d'entrée de texte multitapec :
alterner entre les méthodes d'entrée multitapec ou de texte T9	tenez la touche (*) a/A enfoncée
alterner entre les langues d'entrée et les méthodes d'entrée de lettres ou de chiffres	tenez la touche (# -) enfoncée
	Touche(s) à utiliser pour entrer des lettres avec la méthode d'entrée de texte T9^{MC} :
afficher d'autres mots	appuyez sur ↑ ou ↓
accepter un mot et ajouter une espace	appuyez sur (# -)
entrer un arrêt complet	appuyez sur (1)
afficher d'autres signes de ponctuation	appuyez sur (1) , puis sur ↑ ou ↓ à plusieurs reprises

Fonction	Touche(s) à utiliser pour entrer des lettres avec la méthode d'entrée de texte T9 ^{MC} :
----------	---

passer des majuscules aux minuscules et vice versa	appuyez sur  , puis entrez la lettre
entrer des chiffres	tenez enfoncée l'une des touches numériques
supprimer des lettres ou des chiffres	appuyez sur 
alterner entre les méthodes d'entrée multitape ou de texte T9	tenez la touche  enfoncée
alterner entre les langues d'entrée et les méthodes d'entrée de lettres ou de chiffres	tenez la touche  enfoncée

Fonction	Lors de l'entrée de chiffres :
entrer un <i>p</i> (pause)	tenez la touche  enfoncée lors de l'entrée d'une pause dans un numéro ou une mélodie.

Utilisation des raccourcis


Les raccourcis permettent de parcourir les menus plus rapidement. Appuyez sur  ou  pour accéder aux menus, puis appuyez simplement sur la manette pour entrer dans le menu désiré. Vous pouvez également entrer le numéro du menu que vous désirez consulter. Pour retourner au mode veille, tenez la touche **no** enfoncée.

Vous pouvez accéder facilement et rapidement aux paramètres les plus souvent utilisés en les insérant dans le menu *Mes raccourcis*. Voir « Mes raccourcis » à la page 26.

Textes d'aide

Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels, des explications ou des trucs à propos des menus sélectionnés ou des fonctions disponibles dans votre téléphone.



Pour obtenir de l'aide

1. Sélectionnez le menu ou la fonction et appuyez sur .
2. Sélectionnez *Aide* (si disponible), **YES**.


Supprimer, modifier et renommer

Si vous ajoutez un élément, par exemple un contact, un élément de l'agenda ou un signet WAP, vous pouvez le supprimer, le modifier ou le renommer.

Vous pouvez supprimer un élément de deux façons :

- sélectionnez un élément et appuyez sur ;
- sélectionnez un élément, appuyez sur , sélectionnez *Supprimer* ou *Supprimer tout*.

Pour modifier des éléments :

- sélectionnez un élément, appuyez sur , sélectionnez *Modifier*.

Services en ligne

Les services en ligne sont des services personnalisés offerts par les exploitants de réseau, indépendamment du téléphone mobile et de son fabricant.

Une carte SIM qui prend en charge les services en ligne fonctionne de la même façon qu'une carte SIM normale. Lorsque vous insérez votre carte SIM et que vous mettez votre téléphone sous tension, votre exploitant de réseau peut télécharger des données



sur votre carte SIM. Lorsque vous redémarrez votre téléphone après le premier téléchargement de données, un nouveau sous-menu s'affiche sous le menu *Connexion*.

Pour entrer dans le système de votre nouveau menu

- Faites défiler jusqu'à *Connexion*, **YES**, *Service en ligne*, **YES**.

Remarque : *Ce menu apparaît seulement si votre carte SIM offre ce service. Certains exploitants n'utilisent pas le nom « Services en ligne ». Il est possible que votre téléphone ne puisse pas prendre en charge tous les services offerts.*

Vue d'ensemble des menus

(1) Annuaire



- 1 Appeler contact
- 2 Ajouter contact
- 3 Gest. contacts
- 4 Images
- 5 Sonn. personnel.
- 6 Nos spéciaux
- 7 Comm. évoluées
- 8 Options
Trouv. et trans.*

(2) Messages



- 1 Texte
- 2 Multimédia
- 3 Appel mess.voc.
- 4 Courriel
- 5 Bavardage
- 6 Info régionale
- 7 Options

(3) Info appel



- 1 Appels manqués
- 2 Liste d'appels
- 3 Gestion d'appels
- 4 Durée et coût
- 5 Appel suivant
- 6 Options
Appel local**
Comm. à ligne1**
Comm. à ligne2**

ou Appel en cours*



- 1 Enregistrement*
- 2 Désac. tonalités*
- 3 Mettre en garde*
- 4 Commuter app.*
- 5 Lib. app. actif*
- 6 Joindre appels*
- 7 Transférer app.*
- 8 Libérer tous*
Isoler corresp.*
Libérer particip.*
Corres. en conf.*
Info appel*

Remarque :

(1) La numérotation du menu principal ne s'affiche pas.

1 La numérotation du menu peut changer selon les fonctions ou les services utilisés.

*Disponible seulement pendant un appel ou une conférence téléphonique.

**Dépend du réseau et de l'abonnement.

(4) Divert. et jeux



- 1 Jeux
- 2 Mes images
- 3 Mes sons
- 4 Thèmes
- 5 Télécharger**
- 6 Compositeur
- 7 Mémo vocal
- 8 CommuniCam^{MC}

(5) Paramètres



- 1 Ton. et alarmes
- 2 Profils
- 3 Affichage
- 4 Langue
- 5 Heure et date
- 6 Verrous
- 7 Mains libres
- 8 Remise à zéro

(6) Services WAP



- 1 Sony Ericsson
- 2 Signets
- 3 Corb.arriv. charg.
- 4 Entrer adresse
- 5 Continuer
- 6 Sélect. profil
- 7 Évaluées
- 8 Paramèt. WAP

(7) Agenda



- 1 Agenda
- 2 Mémos
- 3 Alarmes
- 4 Minuterie
- 5 Chronomètre
- 6 Calculatrice

(8) Connexion



- 1 Port infrarouge
- 2 Réseaux GSM
- 3 Trans. données
- 4 Accessoires
Service en ligne**

(9) Mes raccourcis



- 1 Choisir un profil
- 2 Vol. sonnerie
- 3 Commut.à ligne1**
- 4 Mes numéros
- 5 Modi. raccourcis

Entrée de lettres et de caractères

Il est nécessaire d'entrer des lettres lorsque, par exemple, vous ajoutez des noms à votre annuaire, rédigez des messages ou entrez des adresses WAP.

En plus de la méthode d'entrée de texte habituelle multitape, vous pouvez utiliser la méthode **T9^{MC}** pour entrer des messages texte ou des courriels, par exemple, si la langue d'entrée sélectionnée soutient cette méthode. L'entrée de texte T9 est une méthode d'entrée prédictive qui permet de rédiger vos textes plus rapidement.

Langues d'entrée

Avant d'entrer des lettres, vous devez sélectionner la langue d'entrée que vous désirez utiliser.

Pour sélectionner les langues d'entrée

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Langue*, **YES**, *Entrée*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à la langue ou l'alphabet que vous désirez utiliser pour l'entrée des lettres et appuyez sur ***a/A** pour chaque langue désirée.
3. Appuyez sur **YES** pour quitter le menu.

Pendant la rédaction, vous pouvez passer à une autre des langues d'entrée sélectionnées en appuyant sur **(☰)**, puis en choisissant *Langue*. Voir « Liste des options » à la page 16.

Entrée de texte multitape

Quand vous sauvegardez des noms dans l'annuaire ou que vous écrivez des adresses WAP, vous pouvez entrer les lettres avec la méthode d'entrée de texte multitape. Appuyez sur chaque touche autant de fois que cela est nécessaire pour afficher la lettre désirée. L'exemple suivant démontre comment inscrire un nom dans l'annuaire.

Pour entrer des lettres avec la méthode d'entrée de texte multitape :

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Ajouter contact*, **YES**, **YES** de nouveau.
2. Appuyez sur la touche appropriée, **(1)** – **(9)**, **(0)** ou **(#↵)**, à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran. Vous pouvez voir les caractères dans la rangée qui s'affiche brièvement en haut de l'écran lorsque vous appuyez sur une touche.

Remarque : Les langues d'entrée et les méthodes d'entrée de caractères ou de chiffres que vous sélectionnez déterminent ce que vous pouvez voir ou entrer.

Consultez l'alphabet latin, abc, dans le tableau ci-dessous.

Appuyez sur... pour voir/entrer...

1	- ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F È É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ \$ ÿ i 0 Θ Ξ Ψ Ω
# -	Espace # * _ ↓ ¶

Appuyez sur... pour voir/entrer...

C	pour effacer des lettres ou des chiffres
* a/A	pour passer des majuscules aux minuscules et vice versa
0 - 9	tenir enfoncée pour entrer des nombres

Exemple :

- Pour entrer un « A », appuyez une fois sur 2.
- Pour entrer un « b », appuyez rapidement sur 2 deux fois.
- Pour passer des majuscules aux minuscules, appuyez sur * a/A, puis entrez la lettre.

Conseil : Vous pouvez également utiliser la touche de réglage du volume comme raccourci pour certaines lettres : Pour entrer un « B », tenez la touche de volume vers le haut et appuyez sur 2. Pour entrer un « C », tenez la touche de volume vers le bas et appuyez sur 2.

Entrée de texte T9^{MC}

Vous pouvez utiliser la méthode d'entrée de texte T9^{MC} quand vous rédigez des messages texte ou des courriels, par exemple. La méthode d'entrée de texte T9^{MC} utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour chaque combinaison de lettres entrée. Ainsi, il suffit d'appuyer sur chaque touche une seule fois, même si la lettre désirée n'est pas la première sur la touche.

Remarque : Vous devez sélectionner une langue pour pouvoir utiliser la méthode d'entrée de texte T9^{MC}.

L'exemple qui suit montre comment rédiger un message texte.

Pour entrer des lettres avec la méthode d'entrée de texte T9^{MC} :

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Transm. nouv.*, **YES**.
2. Par exemple, si vous désirez écrire « Jane », appuyez sur (5), (2), (6), (3). Une liste de mots suggérés s'affiche.
3. Faites défiler jusqu'à ↓ pour sélectionner *Jane*.







4. Lorsque la liste s'affiche, choisissez parmi les options suivantes :

- appuyez sur ➔ ou **YES** pour l'accepter sans ajouter d'espace, ou
- appuyez sur (#) pour l'accepter et ajouter une espace.


Si les candidats ne contiennent pas le mot que vous désirez, vous pouvez ajouter un nouveau mot à la liste pendant la sélection.

Pour ajouter un mot aux candidats

1. Faites défiler jusqu'à un candidat similaire au mot que vous désirez ajouter et appuyez sur (E), sélectionnez *Modifier mot*, **YES**.
2. Appuyez sur (C) à plusieurs reprises pour supprimer une lettre à la fois.
Écrivez le nouveau mot en utilisant la méthode d'entrée de texte multitape et appuyez sur **YES**.
Le mot est ajouté au dictionnaire. La prochaine fois que vous entrez le mot que vous venez d'ajouter au dictionnaire, celui-ci fera partie des mots suggérés.
3. Continuez la rédaction de votre message. Voir aussi « Transmission de messages texte » à la page 58.

Conseil : Appuyez sur  pour entrer un point final. Pour entrer un autre signe de ponctuation, appuyez plusieurs fois sur , puis sur  ou . Appuyez sur  pour l'accepter et ajouter un espace. Tenez la touche  enfoncée pour sélectionner une méthode d'entrée pour le texte que vous êtes à rédiger.


Liste des options

Appuyez sur  pendant la rédaction pour accéder à une liste d'options :

- *Ajout symbole* – symboles et signes de ponctuation, tels que ? et , sont affichés. Parcourez les symboles à l'aide de la manette.
- *Insérer élément* – pour ajouter une image, un effet sonore, une mélodie ou une animation à un message.
- *Modifier mot* – pour l'entrée de texte T9^{MC} seulement; Modifiez le mot suggéré en utilisant la méthode d'entrée de texte multitape.
- *Format texte* – pour modifier la taille, le style, l'alignement ou commencer un nouveau paragraphe.
- *Langue* – pour afficher la langue d'entrée sélectionnée antérieurement.
- *Méth. d'entrée* – la liste des méthodes d'entrée disponibles pour la langue d'entrée sélectionnée s'affiche.

- *Mots suggérés* – pour l'entrée de texte T9^{MC} seulement; pour activer ou désactiver la liste de choix de mots.
- *Aide*.

Pour activer ou désactiver l'entrée de texte T9^{MC}

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres, YES, Langue, YES, Entrée T9, YES* ou tenez la touche  enfoncée pendant l'entrée du texte.

Remarque : La modification de *Paramètres/Langue/Entrée T9* est valide pour l'entrée de tous les textes et non seulement pour le texte que vous êtes en train de rédiger.

Personnalisation de votre téléphone

Vous pouvez modifier les paramètres du téléphone selon vos besoins.

Remarque : *Si vous changez un paramètre inclus dans un profil, le profil actif est également modifié. Voir « Profils » à la page 26.*

Thèmes

Les thèmes vous permettent de modifier l'aspect de l'écran, par exemple les couleurs et l'image d'arrière-plan. Des thèmes prédéfinis sont déjà inclus dans le téléphone. Vous ne pouvez pas les supprimer, mais vous pouvez créer de nouveaux thèmes et les télécharger sur votre téléphone. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.SonyEricsson.com ou wap.SonyEricsson.com/.


Pour sélectionner un thème

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Thèmes*, **YES**.

Échange de thèmes


Vous pouvez transmettre et recevoir des thèmes par IR et message multimédia ou les télécharger sur le WAP. Pour obtenir plus de renseignements sur la transmission de thèmes dans un message, voir « Le port infrarouge (IR) » à la page 28 ou « Messagerie » à la page 58.

Pour transmettre un thème

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Thèmes*, **YES**.
- Sélectionnez un thème, puis appuyez sur .
- Sélectionnez *Transmettre*, **YES**.
- Sélectionnez une méthode de transfert et appuyez sur **YES**.

Remarque : *Il est interdit d'échanger du matériel protégé par droits d'auteur.*

Pour recevoir et sauvegarder un thème

- En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**.
- Lorsque vous recevez le thème, appuyez sur **YES** pour le sauvegarder dans *Thèmes*.
Vous pouvez également sauvegarder un thème à partir d'un message multimédia ou d'un courriel que vous avez reçu. Voir « Messagerie » à la page 58.

Remarque : Pour régler le contraste du visuel, faites défiler jusqu'à Paramètres, YES, Affichage, YES, Contraste, YES.

Images

Des images sont déjà incluses dans le téléphone.

Vous pouvez :

- placer une image comme arrière-plan en mode veille;
- placer une image comme économiseur d'écran;
- assigner une image à un contact de l'annuaire. Lorsque cette personne appelle, l'image s'affiche à l'écran (à condition que votre abonnement comprenne le service d'identification de l'appelant). Voir « Pour ajouter une image à un contact de l'annuaire » à la page 33.
- joindre une image à un message texte;
- envoyer une image par IR, message texte ou multimédia, ou par courriel.

Toutes les images sont sauvegardées dans *Divert. et jeux/Mes images*.

Traitement des images

Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer une image dans le menu *Mes images*. La quantité d'images qui peuvent être sauvegardées dépend du volume des fichiers. Les types de fichiers pris en charge sont : GIF, JPEG et WBMP.

Pour voir vos images

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux, YES, Mes images, YES*.

Les images sont affichées en aperçu miniature. Pour voir l'image en plein écran, appuyez sur **YES**.


Remarque : Les animations des messages multimédia peuvent être visionnées dans le menu *Mes images*. Les animations des messages texte ne peuvent être visionnées que par le biais de l'insertion d'un élément dans un message texte. Voir « Pour insérer un élément dans un message texte » à la page 59.

Pour voir les images de votre caméra (lorsqu'elle est branchée)

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux, YES, CommuniCam^{MC}, YES, ou*
- Faites défiler jusqu'à *Connexion, YES, Accessoires, YES*.

Pour sélectionner une image comme arrière-plan

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Arrière-plan*, **YES**.
2. Sélectionnez *Sélection image*, **YES**.
3. Sélectionnez une image, puis **YES**.

Conseil : Lorsque vous regardez une image dans *Divert. et jeux/Mes images*, appuyez sur  pour la sélectionner comme arrière-plan.

Pour régler l'image d'arrière-plan

à *Activé* ou *Désactivé*

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Arrière-plan*, **YES**, *Activer*, **YES**.

Échange d'images


Vous pouvez transmettre des images par IR, message texte ou multimédia ou par courriel, et en recevoir par IR, message texte ou multimédia. Pour obtenir plus de renseignements sur la transmission d'images dans un message, voir « Messagerie » à la page 58.

Remarque : *Il est interdit d'échanger du matériel protégé par droits d'auteur.*



Pour transmettre une image

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Mes images* ou *CommuniCam^{MC}*, **YES**.

Remarque : *Le menu CommuniCam^{MC} n'est disponible que lorsque le dispositif CommuniCam^{MC} est installé.*

2. Sélectionnez une image, puis **YES**. Appuyez sur .
3. Sélectionnez *Transmettre*, **YES**.
4. Choisissez une méthode de transfert.

Pour recevoir et sauvegarder une image

1. En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**.
 2. Lorsque vous recevez l'image, appuyez sur **YES** pour la sauvegarder dans *Mes images*.
- Lorsque vous recevez une image dans un message, un nouveau message s'affiche dans votre corbeille d'arrivée. Mettez l'image du message en surbrillance à l'aide de la manette, appuyez sur  et sélectionnez *Sauvegarder* pour la sauvegarder dans *Mes images*.

Économiseur d'écran

Le téléphone offre un économiseur d'écran qui s'active automatiquement lorsque le téléphone est inactif depuis quelques secondes. Après quelques secondes de plus, l'économiseur d'écran fait place au mode veille afin d'économiser l'énergie.

Pour régler l'économiseur d'écran


à *Activé* ou *Désactivé*

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Économ. d'écran*, **YES**, *Activer*, **YES**.

Pour sélectionner une image comme économiseur d'écran

Vous pouvez sélectionner une image sauvegardée dans le téléphone et l'utiliser comme économiseur d'écran.

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Économ. d'écran*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à *Choisir image*, **YES**.
3. Faites défiler jusqu'à l'image que vous voulez utiliser comme économiseur d'écran, puis appuyez sur **YES**.
4. Appuyez sur **YES** pour la sauvegarder.

Conseil : *Lorsque vous regardez une image dans Divert. et jeux/Mes images, appuyez sur  pour la sélectionner comme économiseur d'écran.*

Sonneries et mélodies

Votre téléphone comprend un certain nombre de mélodies standard et polyphoniques pouvant être utilisées à titre de sonneries. Voir « Icônes » à la page 98 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet; Vous pouvez créer des mélodies standard ou les modifier et les joindre à un message texte ou à un message multimédia que vous faites parvenir à un destinataire. Vous pouvez également échanger des mélodies standard par infrarouge ou les télécharger sur le WAP.

Remarque : *Il est interdit d'échanger du matériel protégé par droits d'auteur.*

Pour sélectionner une sonnerie

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Ton. et alarmes*, **YES**, *Sonneries*, **YES**.

Pour régler le volume de la sonnerie

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Ton. et alarmes*, **YES**, *Vol. sonnerie*, **YES**.
2. Appuyez sur **←** ou **→** pour augmenter ou baisser le volume.
3. Appuyez sur **YES** pour sauvegarder le paramètre.

Avertissement! L'exposition à un volume de sonnerie très élevé peut être néfaste pour l'ouïe. Répondez à l'appel ou baissez le volume avant de porter le téléphone à votre oreille.


Pour activer ou désactiver la sonnerie

- Appuyez sur **[M]** ou tenez la touche **[C]** enfoncée à partir du mode mains libres et sélectionnez *Activ m. silenc.* ou *Désact. m. silenc.*
Tous les signaux sont désactivés, à l'exception de ceux de l'alarme et de la minuterie.

Pour composer une sonnerie ou une mélodie

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux, YES, Compositeur, YES.*

- Appuyez sur une touche pour entrer une note.
- Appuyez sur **[B]** ou sur **[g]** pour raccourcir ou allonger une note. Il existe six différentes longueurs de note.
- Appuyez sur **[O]** pour changer d'octave.
- Appuyez sur **[#]** pour baisser la note d'un demi-ton.

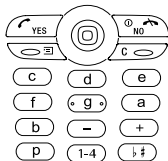


- Appuyez sur **[#]** deux fois pour hausser la note d'un demi-ton.
 - Appuyez sur **[M]** pour ajouter un effet à la mélodie et pour régler le tempo, le volume, le style et la durée.
 - Appuyez sur **[C]** pour éliminer une note.
- Pour écouter votre mélodie, appuyez sur **YES**.
 - Appuyez de nouveau sur **YES** pour la sauvegarder et la nommer ou sur **NO** pour poursuivre la composition.

Remarque : Pour modifier une mélodie, faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux, YES, Mes sons, YES, sélectionnez la mélodie et appuyez sur [M].*

Pour utiliser le piano

- Dans *Compositeur*, faites glisser la touche de volume vers le haut pour activer le piano.
- Utilisez la manette pour parcourir les touches.
- Appuyez sur **YES** pour sélectionner une note.
- Faites glisser la touche de volume vers le bas pour désactiver le piano.

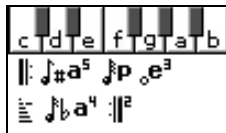


Voir « Icônes » à la page 98.

Échange de mélodies

Vous pouvez transmettre et recevoir des sons ou des mélodies par IR, message texte ou multimédia, ou en les téléchargeant sur le WAP.


Remarque : *Vous ne pouvez pas échanger des mélodies polyphoniques par message texte.*

Pour transmettre une mélodie

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Mes sons*, **YES**.
2. Sélectionnez une mélodie et appuyez sur .
3. Sélectionnez *Transmettre*, **YES**.
4. Choisissez une méthode de transfert.

Remarque : *Pour joindre une sonnerie ou une mélodie à un message texte, voir « Pour insérer un élément dans un message texte » à la page 59.*

Pour recevoir des sons ou des mélodies

1. En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**.
2. Lorsque vous recevez le son ou la mélodie, appuyez sur **YES** pour la sauvegarder dans *Mes sons*.

Vous pouvez également sauvegarder un son à partir d'un message multimédia ou d'un courriel que vous avez reçu. Voir « Messagerie » à la page 58.

Sonnerie croissante

Vous pouvez choisir une sonnerie qui augmente progressivement le volume de l'intensité la plus faible à la plus élevée.

Pour régler la sonnerie croissante à Activé ou Désactivé

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Ton. et alarmes*, **YES**, *Sonnerie croiss.*, **YES**.

Sonneries distinctes pour les appels personnels

Si vous vous abonnez à un service à deux lignes, vous pouvez assigner une sonnerie distincte à chacune des lignes. *Ligne 1* et *Ligne 2* s'affichent au lieu de *Appels vocaux*.

Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant, vous pouvez assigner une sonnerie personnelle à de nombreux appelants.



Pour assigner une sonnerie distincte à un appelant

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Sonn. personnel.*, **YES**, *Ajout. nouveau?*, **YES**.
2. Entrez la première lettre du nom du contact et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez un contact, puis **YES**.
4. Sélectionnez une sonnerie, puis **YES**.

Ton. et alarmes

Vous pouvez choisir d'être prévenu d'un appel entrant au moyen d'un signal d'appel vibrant. Vous pouvez régler le signal d'appel vibrant du téléphone selon l'une des options suivantes :

- *Activé* – en tout temps;
- *Activ. si discr.* – lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou lorsque le téléphone est réglé au mode silencieux;
- *Désactivé* – en tout temps.

Pour régler le signal d'appel vibrant

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Ton. et alarmes*, **YES**, *Sign. app. vibr.*, **YES**.
2. Sélectionnez le paramètre voulu, puis **YES**.

À partir de *Paramètres/Ton. et alarmes*, vous pouvez également sélectionner :

- *Alerte message* lors de la réception des messages;
- *Tonalité touche* pendant l'utilisation du clavier;
- *Compte-minute* pour qu'un bip soit émis chaque minute pendant les appels.

Langue des menus

La majorité des cartes SIM règlent automatiquement la langue des menus en fonction de la langue du pays où elles ont été achetées. Dans le cas contraire, la langue par défaut est l'anglais.

Pour changer la langue des menus

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Langue*, **YES**, *Menus*, **YES**.
2. Choisissez une langue, puis **YES**.

Remarque : *Vous pouvez toujours choisir Automatique en appuyant sur ◀ 8888 ➔ en mode veille. Vous pouvez choisir la langue anglaise en tout temps en appuyant sur ◀ 0000 ➔ en mode veille.*

Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran peut être réglé à automatique, activé ou désactivé. En mode automatique, l'éclairage s'éteint quelques secondes après que vous avez cessé d'utiliser le clavier.

Remarque : L'éclairage de l'écran entraîne une consommation d'énergie accrue et une réduction du temps de veille lorsqu'il est réglé à *Activé*.

Pour régler l'éclairage de l'écran

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Éclairage*, **YES**.

Pour régler le contraste de l'écran

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Contraste*, **YES**.

Réglage de l'heure

En mode veille, l'heure est toujours affichée.


Pour régler l'heure

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Heure et date*, **YES**, *Régler l'heure*, **YES**.

Vous pouvez choisir le format 12 heures ou 24 heures.

Pour régler le format de l'heure

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Heure et date*, **YES**, *Format heure*, **YES**.

Remarque : Si vous sélectionnez le format 12 heures, passez de *am* à *pm* ou vice versa au moyen de la touche  lors du réglage de l'heure.

Date

Lorsque le téléphone est en mode veille, vous pouvez faire glisser la touche de volume vers le haut ou vers le bas pour afficher la date du jour dans le menu *État*. Appuyez sur **NO** ou patientez pour retourner au mode veille.

Pour régler la date ou le format de la date

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Heure et date*, **YES**.

Paramètres avancés de l'heure

Dans le sous-menu *Avancée* du menu *Paramètres/Heure et date*, vous pouvez régler le fuseau horaire et l'heure avancée. Si vous réglez ces paramètres, l'heure change en conséquence si votre exploitant de réseau offre ce service.



Lorsque votre téléphone change de réseau et que l'heure transmise par l'exploitant de réseau est différente de l'heure sauvegardée dans le téléphone, si la fonction *Fus. hor. auto* est activée, un message s'affiche pour vous demander si vous voulez changer l'heure. Si vous appuyez sur **YES**, l'heure est automatiquement mise à jour.

Remarque : *Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.*

Mode réponse

Lorsque vous utilisez un ensemble mains libres portatif, vous pouvez choisir de répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche **NO**) ou de régler le téléphone pour qu'il réponde automatiquement.

Pour sélectionner un mode réponse

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Mains libres*, **YES**, *Mode réponse*, **YES**.

Message d'accueil

Lorsque vous mettez votre téléphone en marche ou que vous l'arrêtez, le message d'accueil de Sony Ericsson s'affiche à l'écran. Le message d'accueil de votre exploitant peut également s'afficher.

Pour sélectionner un message d'accueil.

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Mess. d'accueil*, **YES**.
2. Choisissez un message d'accueil, puis **YES**.

Mes numéros de téléphone

Vous pouvez vérifier votre ou vos propres numéros de téléphone.



Pour vérifier votre ou vos propres numéros de téléphone

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Nos spéciaux*, **YES**, *Mes numéros*, **YES**. Si votre numéro n'est pas sauvegardé sur votre carte SIM, vous pouvez l'entrer vous-même.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter de composer un numéro par accident.

Pour verrouiller le clavier manuellement

- Appuyez sur  ou tenez la touche  enfoncée en mode veille, puis sélectionnez *Verrouiller le clavier*, **YES**.

Le clavier reste verrouillé jusqu'à ce que vous répondez à un appel ou jusqu'à ce que vous le déverrouilliez manuellement.

Remarque : *Les appels au numéro d'urgence international 112 peuvent être effectués, même si le clavier est verrouillé.*

Pour déverrouiller le clavier

- Appuyez sur **C**, **YES** pour déverrouiller le clavier.

Verrouillage automatique du clavier

Le verrouillage automatique du clavier signifie que le clavier se verrouille après un court moment d'inactivité.

Pour régler le verrouillage automatique du clavier à Activé ou Désactivé

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verr. clav. auto.*, **YES**.

Mes raccourcis

Pour bénéficier d'un accès rapide et facile à vos fonctions préférées, placez-les dans le menu *Mes raccourcis*.

Pour ajouter une fonction au menu Mes raccourcis

1. Faites défiler jusqu'à *Mes raccourcis*, **YES**, *Modi. raccourcis*, **YES**.
2. Sélectionnez une fonction dans la liste en appuyant sur **(*)a/A**.
3. Entrez le numéro de la position du menu dans laquelle vous voulez placer la fonction et appuyez sur **YES**.
4. Appuyez sur **YES** pour quitter la liste.

Profils

Votre téléphone contient un certain nombre de profils prédéfinis propres à certaines situations. Vous pouvez ajouter des accessoires, renommer ou modifier ces profils. Par exemple, lorsque vous êtes en réunion, vous pouvez simplement choisir le profil *Réunion* et certains paramètres tels que la sonnerie sont désactivés.

Remarque : *L'utilisation d'un accessoire avec le téléphone peut changer automatiquement le profil sélectionné. Par exemple, si vous utilisez un dispositif mains libres portable, le profil passe automatiquement de Normal à Mains libres portatif. Le profil revient automatiquement à la normale lorsque l'accessoire est déconnecté.*

Pour sélectionner un profil

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Choisir un profil*, **YES**.

Pour modifier les paramètres d'un profil

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Modifier le profil*, **YES**.
2. Choisissez un paramètre, puis **YES**.
3. Modifiez les paramètres du profil et appuyez sur **YES** pour confirmer.

Pour renommer un profil

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Modifier le profil*, **YES**, *Nom du profil*, **YES**.

Vous pouvez rétablir tous les paramètres de profil initiaux, c'est-à-dire ceux qui étaient prédéfinis lorsque vous avez fait l'acquisition de votre téléphone. par exemple *Normal*.

Pour rétablir tous les profils

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Profils*, **YES**, *Réinit. profils*, **YES**.

Activation automatique

Certains profils, par exemple *Dans véhicule*, sont automatiquement activés lorsque vous utilisez un accessoire donné. Lorsque vous débranchez l'accessoire, le profil précédent est réactivé.

Remise à zéro

Vous pouvez rétablir tous les paramètres initiaux de votre téléphone, c'est-à-dire ceux qui étaient prédéfinis lorsque vous avez fait l'acquisition du téléphone, à l'aide de la fonction *Réinit. param.*

Si vous désirez supprimer aussi tous les contacts, messages et autres données personnelles comme les jeux que vous avez téléchargés, sélectionnez plutôt la fonction *Réinitialis. tout*.

Remarque : *Si vous sélectionnez Réinitialis. tout, certains modèles, images et mélodies d'origine de votre téléphone sont supprimés.*


Pour réinitialiser le téléphone

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**,
Remise à zéro, **YES**.
2. Sélectionnez *Réinit. param.* ou *Réinitialis. tout*, **YES**.
3. Appuyez sur **YES** pour continuer.
4. Entrez le code de verrouillage du téléphone (0000 ou le nouveau code, si vous l'avez changé) et appuyez sur **YES**.

Le port infrarouge (IR)

Le port infrarouge peut être utilisé pour transférer et échanger de l'information avec un autre dispositif qui en est également équipé. Consultez « Aperçu du téléphone » à la page 6 pour trouver le port infrarouge de votre téléphone.

Le port infrarouge s'active automatiquement pour une période de dix minutes lorsqu'il est utilisé pour exécuter certaines fonctions, comme la transmission d'une image. Le port infrarouge peut être activé des façons suivantes :

- en mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**;
- faites défiler jusqu'à *Connexion*, **YES**, *Port infrarouge*, **YES**, choisissez une option, **YES**;

- lors de la sélection d'une méthode de transfert, par exemple pour la transmission d'une image.

Remarque : *Les ports infrarouges doivent se faire face à une distance de 20 cm ou moins lors de l'utilisation.*

Pour désactiver le port infrarouge

- Faites défiler jusqu'à *Connexion*, **YES**, *Port infrarouge*, **YES**, *Désactivé*, **YES**.

Appel

Pour recevoir ou faire des appels, vous devez mettre le téléphone sous tension et vous trouver à portée d'un réseau. Voir « Faire et recevoir des appels » à la page 5.

Faire des appels

1. Entrez le code régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **YES** pour composer le numéro.
3. Appuyez sur **NO** pour mettre fin à l'appel.

Conseil : *Vous pouvez composer les numéros qui apparaissent dans la liste d'appels et dans l'annuaire. Voir « Liste d'appels » à la page 31 et « Annuaire téléphonique » à la page 32.*

Pour régler le volume de l'écouteur pendant un appel

- Faites glisser la touche de volume du côté du téléphone vers le haut ou vers le bas, pour augmenter ou baisser le volume de l'écouteur.

Pour désactiver le microphone pendant un appel

- Tenez la touche **C** enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche le message *Assourdi*. Appuyez de nouveau sur la touche **C** pour reprendre la conversation.

Remarque : *Le microphone doit être activé pour régler le volume de l'écouteur pendant un appel.*

Recomposition automatique

Si l'appel n'a pas été connecté et que l'écran affiche *Nouvel essai?*, appuyez sur **YES**.


Remarque : *Ne gardez pas le téléphone à l'oreille en attendant. Lorsque la connexion est établie, le téléphone fera entendre un signal d'une intensité élevée.*

Le téléphone recompose le numéro (jusqu'à dix tentatives) ou jusqu'à ce que :

- la connexion soit établie;
- vous appuyiez sur une touche ou receviez un autre appel.

Remarque : *La recomposition automatique ne fonctionne pas pour la transmission de données.*

Appels internationaux

1. Tenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche le symbole +.
Le symbole + remplace le code international du pays d'où vous appelez.
2. Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de gauche) et le numéro de téléphone, puis **YES**.

Conseil : *L'entrée du symbole + et du code régional pour **tous** les numéros de l'annuaire peut s'avérer pratique lors d'une utilisation à la maison ou à l'étranger.*

Appels d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence

- Entrez 112 (numéro d'urgence international), puis **YES**. Votre téléphone soutient les numéros d'urgence internationaux 112, 911 et 08. Cela signifie que vous pouvez normalement composer ces numéros pour faire un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, si vous êtes à portée d'un réseau GSM.

Remarque : *Pour acheminer un appel d'urgence, certains exploitants de réseau exigent l'utilisation d'une carte SIM ou l'entrée d'un NIP.*

Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Par conséquent, votre exploitant de réseau peut avoir sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

Pour voir les numéros d'urgence locaux

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Nos spéciaux*, **YES**, *Numéros SOS*, **YES**.

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le message *Répondre?* s'affiche.

Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et que le numéro de l'appelant est identifié, ce numéro s'affiche. Si ce numéro est sauvegardé dans votre annuaire, le nom s'affiche avec le numéro.

Si le numéro est confidentiel, le message *Retenu* apparaît à l'écran.

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur **YES**.

Pour refuser un appel

- Appuyez sur **NO**.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, le message *Appels manqués: 1* s'affiche en mode veille et indique le nombre d'appels manqués.

Pour voir les appels manqués

1. Lorsque le message *Appels manqués: 1* s'affiche, appuyez sur **YES** pour afficher les appels manqués.
2. Pour composer un numéro dans la liste, faites défiler jusqu'au numéro et appuyez sur **YES**.

Remarque : *Le dernier appel manqué s'affiche en premier dans la liste, et l'appel manqué le plus vieux s'affiche en dernier. Faites défiler jusqu'à ↓ pour le sélectionner et appuyez sur ➡ pour afficher l'heure si l'appel manqué a été reçu pendant la journée. Si l'appel manqué n'a pas été reçu dans la journée, seule la date s'affiche.*

Liste d'appels

Les numéros des 30 derniers appels effectués ou reçus sont sauvegardés dans la liste d'appels. Si votre abonnement offre le service d'identification de l'appelant et que les numéros ont été identifiés, la liste d'appels contiendra également le nombre d'appels manqués et le nombre d'appels auxquels vous aurez répondu.

Pour composer un numéro de la liste d'appels

1. Pour accéder à la liste d'appels, appuyez sur **YES** en mode veille.
2. Faites défiler jusqu'au numéro voulu et appuyez sur **YES**.

Pour effacer la liste d'appels

- Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Options*, **YES**, *Eff. liste appels*, **YES**.

Pour activer ou désactiver la liste d'appels

- Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Options*, **YES**, *Liste d'appels*, **YES**.

Annuaire téléphonique

Contacts

L'annuaire du téléphone sert à sauvegarder l'information requise pour communiquer avec vos correspondants. Ces entrées sont sauvegardées dans la mémoire du téléphone sous forme de contacts.

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 250 contacts dans la mémoire du téléphone, selon la quantité d'information sauvegardée dans chaque contact. Un contact doit comprendre un nom et au moins un des éléments suivants : un numéro de téléphone à la maison, au travail, un numéro de téléphone mobile ou une adresse de courriel.

Pour synchroniser la liste de contacts de votre téléphone avec votre assistant personnel ou votre ordinateur, voir « Synchronisation » à la page 83.

Carte SIM

Vous pouvez aussi copier des contacts de votre annuaire téléphonique à votre carte SIM et effectuer un appel à partir de la carte SIM. Pour obtenir plus de renseignements, consultez « Copier des contacts » à la page 36.



Les entrées de votre carte SIM sont sauvegardées avec un seul numéro par nom. Le nombre d'entrées dépend de l'espace mémoire disponible. Voir *Annuaire/Comm. évoluées/État mémoire*.

Remarque : *Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services.*

Pour ajouter un contact

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Ajouter contact*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'au champ voulu et appuyez sur **YES**.
3. Entrez les renseignements et appuyez sur **YES**.
4. Lorsque tous les renseignements sont entrés, faites défiler jusqu'à *Sauv et quitter?*, **YES**.

Conseil : *Pour entrer un numéro non sauvegardé, appuyez sur **←** lorsque vous êtes dans un champ de numéro, puis sélectionnez un numéro dans la liste de numéros non sauvegardés, puis appuyez sur **YES**.*

Demander de sauvegarder

Votre téléphone peut vous demander si vous désirez ajouter à vos contacts le numéro de téléphone de la dernière personne à qui vous avez parlé.

Pour demander de sauvegarder le numéro dans les contacts

1. Choisissez *Annuaire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Sauv. sur dem.*, **YES**.
2. Sélectionnez *Activé*, **YES**.

Images et sonneries personnelles

Vous pouvez ajouter une image et une sonnerie personnelle à un contact.

Pour ajouter une image à un contact de l'annuaire

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Images*, **YES**.
2. Entrez les premières lettres du nom du contact et appuyez sur **YES**.
3. Lorsque le contact est mis en surbrillance, appuyez sur **YES**.
Vous serez dirigé vers *Mes images*. Sélectionnez une image et appuyez deux fois sur **YES**.

- Sélectionnez *Sonn. personnel.* pour ajouter une sonnerie personnelle.

Pour composer un numéro de la liste de contacts

1. En mode veille, tenez l'une des touches numériques 2 à 9 enfoncée pour trouver un contact dont le nom commence par la lettre qui apparaît sur cette touche (ou la lettre suivante la plus près).
 - Par exemple, tenez la touche 5 enfoncée pour atteindre le premier contact dont le nom commence par « J ». Pour atteindre un contact dont le nom commence par « L », appuyez trois fois sur la touche 5 à partir de la liste de contacts.
2. Lorsque le contact que vous voulez appeler est mis en surbrillance, appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez le numéro voulu, puis **YES**.
Si un seul numéro est assigné au contact, tenez la touche **YES** enfoncée à l'étape 2.

Conseil : *Vous pouvez également utiliser la fonction Appeler contact dans le menu Annuaire pour appeler une personne.*

Pour effectuer un appel à partir de votre carte SIM

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire, YES, Comm. évoluées, YES, Appel de SIM, YES*.
2. Appuyez sur une des touches numériques 2 à 9 pour trouver une entrée de carte SIM dont le nom commence par la lettre qui apparaît sur cette touche (ou la lettre suivante la plus près).
3. Lorsque l'entrée de carte SIM que vous désirez utiliser est mise en surbrillance, appuyez sur **YES**.

Mise à jour de l'annuaire

Au besoin, vous pouvez facilement mettre à jour ou supprimer les renseignements sur un contact.

Pour modifier les renseignements d'un contact

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire, YES, Gest. contacts, YES, Modifier contact, YES*.
2. Entrez les premières lettres du nom du contact et appuyez sur **YES**.
3. Lorsque le contact est mis en surbrillance, appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez *Modifier info, YES*.
5. Faites défiler jusqu'au champ voulu et appuyez sur **YES**.
6. Entrez les renseignements et appuyez sur **YES**.
7. Lorsque tous les renseignements sont entrés, faites défiler jusqu'à *Sauv et quitter?, YES*.

Pour supprimer un contact

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire, YES, Gest. contacts, YES, Suppr. contact, YES*. Puis sélectionnez le contact voulu et appuyez deux fois sur **YES**.

Pour supprimer tous les contacts

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire, YES, Comm. évoluées, YES, Supprimer tout, YES*.

Remarque : *Les numéros sauvegardés sur la carte SIM ne seront pas supprimés.*

Numéro par défaut (standard)

Il y a un numéro de téléphone par défaut pour chaque contact. Le premier numéro assigné à un contact est automatiquement le numéro par défaut. Si vous faites défiler jusqu'à un contact donné dans la liste *Appeler contact* et tenez la touche **YES** enfoncée, c'est le numéro par défaut qui sera composé.

Pour définir un numéro par défaut

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Gest. contacts*, **YES**, *Modifier contact*, **YES**.
2. Entrez la première lettre du nom du contact et appuyez sur **YES**.
3. Lorsque le contact est mis en surbrillance, appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez *Numéro défaut*, **YES**. Choisissez le numéro par défaut voulu et appuyez sur **YES**.

Groupes

Vous pouvez créer un groupe de contacts. De cette manière, vous pouvez transmettre un message texte à plusieurs destinataires à la fois. Voir « Transmission de messages texte » à la page 58.

Pour créer un groupe de contacts

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Gest. contacts*, **YES**, *Groupes*, **YES**, *Ajouter groupe?*, **YES**.
2. Entrez le nom du groupe et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Ajouter membre?*, **YES**.
4. Entrez les premières lettres du nom du contact que vous voulez ajouter et appuyez sur **YES**.
5. Appuyez de nouveau sur **YES** pour sélectionner le contact.
6. Sélectionnez un numéro et appuyez sur **YES**.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter d'autres contacts.

Cartes professionnelles

Vous pouvez ajouter votre propre carte professionnelle dans l'annuaire.

Pour ajouter votre propre carte professionnelle

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Gest. contacts*, **YES**, *Ma carte*, **YES**. Sélectionnez *Ajouter*, **YES**.


Échange de cartes professionnelles

Vous pouvez échanger des cartes professionnelles par IR, par message texte ou multimédia.

Pour transmettre votre carte professionnelle

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Gest. contacts*, **YES**, *Ma carte*, **YES**, *Transmettre*, **YES**.
2. Sélectionnez une méthode de transfert et appuyez sur **YES**.

Pour recevoir une carte professionnelle par IR

1. En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**.
Lorsque vous recevez la carte professionnelle, appuyez sur **YES**.
2. Appuyez de nouveau sur **YES** pour sauvegarder la carte dans l'annuaire.

Pour sauvegarder une carte professionnelle dans un message multimédia

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Multimédia*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à *Corb. d'arriv.*, **YES**, sélectionnez le message, **YES**.
3. Faites défiler jusqu'à l'élément de la carte professionnelle et appuyez sur **YES** pour l'accepter.

Pour transmettre un contact

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Gest. contacts*, **YES**, *Transm. contact*, **YES**.
2. Entrez les premières lettres du nom du contact que vous voulez transmettre et appuyez sur **YES**.
3. Appuyez de nouveau sur **YES** pour sélectionner le contact.
4. Sélectionnez une méthode de transfert et appuyez sur **YES**.

Pour transmettre tous les contacts (par le biais de l'infrarouge seulement)

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Comm. évoluées*, **YES**, *Transm. tout*, **YES**.

Copier des contacts

Vous pouvez copier les noms et numéros de contacts dans votre annuaire entre la mémoire de votre téléphone et la carte SIM. Le nombre de numéros de téléphone que vous pouvez sauvegarder dépend du type de votre carte SIM.

Remarque : *Faites attention de ne pas faire d'erreurs lorsque vous copiez les contacts.*

Pour copier des noms et des numéros de téléphone sur votre carte SIM


- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Comm. évoluées*, **YES**, *Copie tout à SIM*, **YES**.

Remarque : *Tout ce qui se trouve sur la carte SIM est remplacé.*

Si vous insérez dans votre téléphone une carte SIM qui contient des noms et des numéros de téléphone, vous pouvez appeler un contact en sélectionnant *Annuaire*, **YES**, *Comm. évoluées*, **YES**, *Appel de SIM*, **YES**. Pour modifier un nom ou un numéro de téléphone sauvegardé sur la carte SIM, copiez d'abord le nom ou le numéro dans le téléphone.

Pour copier des noms et des numéros de téléphone dans votre téléphone

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire, YES, Comm. évoluées, YES, Copie de SIM, YES.*

Conseil : Lorsque le nom est sélectionné dans le menu *Appel de SIM*, vous pouvez copier le nom et le numéro de téléphone dans votre téléphone en appuyant sur , puis en sélectionnant *Copier au tél.*

Composition abrégée

Vous pouvez sauvegarder les numéros de téléphone les plus souvent utilisés dans les positions 1 à 9 de votre carte SIM.

Pour composer l'un de ces numéros en mode veille

- Entrez le numéro de position et appuyez sur **YES**.

Pour changer les numéros de position

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire, YES, Comm. évoluées, YES, Liste positions, YES.*
2. Sélectionnez le numéro voulu, puis **YES**.

3. Sélectionnez la nouvelle position désirée pour ce numéro de téléphone, puis **YES**.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **NO** pour quitter, puis sur **YES** pour le sauvegarder sur votre carte SIM.

Messagerie vocale


Si votre abonnement offre un service de réponse téléphonique, l'appelant peut laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à l'appel.



Réception d'un message vocal

Selon l'exploitant de réseau, un message texte ou une indication de votre messagerie vocale vous avertit qu'une personne vous a laissé un message. Appuyez sur **YES** pour l'écouter.

Appeler la messagerie vocale

Vous pouvez facilement appeler votre messagerie vocale en tenant la touche  enfoncée, à condition que le numéro de la messagerie soit sauvegardé dans le téléphone. Ce numéro vous est attribué par le fournisseur du service.

Pour entrer un numéro de messagerie vocale

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Options*, **YES**, *No mess. vocale*, **YES**.

Durée d'un appel

Pendant un appel, la durée de celui-ci est affichée à l'écran.

Vous pouvez voir la durée de votre dernier appel et des appels sortants, ainsi que la durée totale de ces appels.

Pour vérifier la durée d'un appel et effectuer une réinitialisation

- faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Compteurs app.*, choisissez une option, **YES**;
- sélectionnez *Réin. compteurs* pour réinitialiser le compteur de durée des appels.

Coût des appels

Pour obtenir des renseignements concernant le coût, tels que les possibilités d'abonnement à ce service et l'endroit où il s'affiche (ou le nombre d'unités d'appel s'affiche), vous devez communiquer avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services.



Si votre abonnement comprend un service de renseignements sur les coûts, vous pouvez vérifier le coût de votre dernier appel ou le coût total de vos appels.

Pour vérifier le coût d'un appel et effectuer une réinitialisation


- faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Coûts d'appels*, choisissez une option, **YES**;
- sélectionnez *Eff. coût total* pour réinitialiser le compteur de coût des appels.

Remarque : *Si vous êtes abonné à un service d'information sur les coûts, vous devez entrer votre NIP2 pour réinitialiser les compteurs de coût ou de durée des appels.*

Définition de la fonction coût des appels

Vous pouvez utiliser la fonction Tarif pour spécifier le coût par unité d'appel. Si vous n'indiquez aucun coût, le nombre d'unités d'appel est affiché à l'écran.

Pour entrer le coût par unité d'appel

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Coûts d'appels*, **YES**, *Régler le tarif*, **YES**.
2. Entrez votre NIP2 et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Modifier*, **YES**.
4. Entrez le code de devise que vous souhaitez utiliser, par exemple GBP pour la livre sterling, et appuyez sur **YES**.
5. Entrez le coût par unité d'appel et appuyez sur **YES**.
Pour entrer un signe décimal, appuyez sur .

Limite de crédit pour les appels

Vous pouvez définir un montant total réservé aux appels sortants. Lorsque le montant restant atteint zéro, il n'est plus possible de faire des appels. Veuillez noter que la limite de crédit n'est qu'un montant estimé.



Pour définir une limite de crédit

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Coûts d'appels*, **YES**, *Régler le crédit*, **YES**.
2. Entrez votre NIP2 et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Modifier*, **YES**.
4. Entrez un montant et appuyez sur **YES**.
Voir « Sécurité » à la page 84 pour obtenir plus de renseignements à propos du NIP2.

Renvoi d'appels

Lorsque vous ne pouvez répondre à des appels ou recevoir des données, vous pouvez renvoyer ces appels ou transmissions vers un autre numéro, par exemple vers votre service de réponse téléphonique.



Vous pouvez choisir parmi les options de renvoi suivantes pour les appels vocaux :

- *Renv. toujours* – renvoyer tous les appels vocaux;
- *Sur occupation* – renvoyer les appels si vous êtes déjà en ligne;
- *Sur non-dispon.* – renvoyer les appels si votre téléphone est hors tension ou si vous n'êtes pas disponible;
- *Sur non-rép.* – renvoyer les appels si vous ne répondez pas dans un délai déterminé (si l'exploitant offre ce service).

Remarque : Lorsque la fonction *Restrict. app.* est activée, certaines options de *Renvoi d'appels* ne peuvent être activées.

Pour activer un renvoi d'appel

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Gestion d'appels*, **YES**, *Renvoi d'appels*, **YES**.
2. Sélectionnez une catégorie d'appel, puis une option de renvoi et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activer*, **YES**.
4. Sélectionnez dans l'annuaire ou composez le numéro de téléphone auquel vous désirez renvoyer vos appels et appuyez sur **YES**.

Pour désactiver un renvoi d'appel

- Sélectionnez une option de renvoi et *Annuler*.

Pour voir l'état

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Gestion d'appels*, **YES**, *Renvoi d'appels*, **YES**.
2. Sélectionnez un type d'appel, **YES**.
3. Faites défiler jusqu'à l'option de renvoi voulue, **YES**. Sélectionnez *Afficher l'état*, puis **YES**.

Pour vérifier l'état de tous les renvois d'appels

- Sélectionnez *Vérifier tout* dans le menu *Renvoi d'appels*.

Appels multiples

Vous pouvez traiter plus d'un appel à la fois. Par exemple, vous pouvez mettre en garde un appel en cours pour faire un autre appel ou répondre à un deuxième appel et, ainsi, passer d'un appel à l'autre.



Remarque : *Pendant un appel, le menu Appel en cours remplace le menu Info appel.*

Service d'appel en attente

Pendant un appel, si le service d'appel en attente est activé, vous allez entendre un bip dans l'écouteur lorsque vous recevrez un deuxième appel.


Pour activer ou désactiver le service d'appel en attente

- Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Gestion d'appels*, **YES**, *Appel en attente*, **YES**.



Pour faire un deuxième appel

1. Appuyez sur **YES** pour mettre en garde l'appel en cours.
2. Sélectionnez dans l'annuaire ou composez le numéro que vous désirez appeler et appuyez sur **YES**.

Remarque : *Vous ne pouvez mettre qu'un appel en garde.*



Vous pouvez aussi accéder aux différentes options en appuyant sur .

Pour recevoir un deuxième appel

- Pour répondre au deuxième appel et mettre en attente l'appel en cours, appuyez sur **YES**.
- Pour poursuivre l'appel en cours et refuser l'appel en attente, appuyez sur , et sélectionnez *Occupé*.
- Pour mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel en attente, appuyez sur , et sélectionnez *Libérer et rép.*

Traitement de deux appels

Lorsque vous êtes déjà en ligne et qu'un appel est en garde, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- appuyez sur **YES** pour passer d'un appel à l'autre;
- appuyez sur , et sélectionnez *Joindre appels* pour faire participer les deux appelants à une conférence téléphonique;
- appuyez sur , et sélectionnez *Transférer app.* pour relier les appelants entre eux. Votre liaison avec les deux appelants sera alors coupée;

- appuyez sur **NO** pour mettre fin à l'appel en cours et sélectionnez **YES** pour reprendre l'appel en garde;
- appuyez deux fois sur **NO** pour mettre fin aux deux appels.

Remarque : *Vous ne pouvez répondre à un troisième appel sans d'abord mettre fin à un des deux premiers.*

Conférence téléphonique

Vous pouvez tenir une conversation (conférence téléphonique) avec cinq personnes. Vous pouvez également mettre en garde l'appel de conférence et en faire un autre.



Remarque : *Il est possible que des frais soient ajoutés dans le cas des appels à plusieurs correspondants. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.*


Établissement d'une conférence téléphonique

Pour établir une conférence téléphonique, un appel doit être en cours et un autre, en garde.


Pour faire participer les deux appelants à une conférence téléphonique

- Faites défiler jusqu'à *Appel en cours*, **YES**, *Joindre appels*, **YES**.

Pour ajouter un nouveau participant

1. Appuyez sur **YES** pour mettre en garde l'appel de conférence.
2. Appelez la personne que vous souhaitez inclure dans le groupe en conférence.
3. Appuyez sur , sélectionnez *Joindre appels*, puis **YES**. Répétez les étapes 1 à 3 pour inclure d'autres participants.

Pour libérer un participant


1. Appuyez sur , sélectionnez *Libérer particip.*, puis **YES**.
2. Choisissez le participant, puis **YES**.

Pour terminer la conférence téléphonique

- Appuyez sur **NO**.

Établissement d'une conversation privée

Vous pouvez établir une conversation privée avec l'un des participants d'une conférence téléphonique et mettre tous les autres en garde.

- Appuyez sur  et sélectionnez *Isoler corresp.* pour choisir le participant auquel vous voulez parler.
- Sélectionnez *Joindre appels* pour reprendre l'appel de conférence.

Service à deux lignes téléphoniques

Votre téléphone peut offrir deux lignes téléphoniques ayant chacune leur numéro.

Ce service est utile, notamment lorsque vous voulez séparer les appels d'affaires et les appels privés.



Pour sélectionner une ligne

- Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Appel suivant*, **YES**.

Tous les appels sortants sont effectués sur cette ligne jusqu'à ce que vous choisissiez l'autre ligne. Les appels entrants peuvent être reçus sur l'une des deux lignes.

Vous pouvez modifier le nom des lignes et entrer différents paramètres pour chacune, par exemple, des sonneries distinctes.

Pour modifier le nom d'une ligne

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Affichage*, **YES**, *Modif. étiqu. nom*, **YES**.

Utilisation d'une carte d'appel

Vous pouvez utiliser le service de carte d'appel pour porter le coût d'un appel à un compte de carte de crédit ou de carte d'appel, au lieu de le porter à votre compte normal. Cette fonction est utile entre autres lorsque vous faites un appel interurbain. Vous pouvez entrer deux numéros de carte d'appel différents. Les numéros et les codes associés à ces cartes sont protégés par le code.

Avant d'utiliser une carte d'appel, vous devez la sélectionner et l'activer.

Remarque : *Il est toutefois impossible d'utiliser la carte d'appel pour transmettre des données.*

Pour activer ou désactiver le service de carte d'appel

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Cartes d'appel*, **YES**, *Util. cartes app.*, **YES**.
2. Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur **YES**.



3. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, **YES**.

Voir « Sécurité » à la page 84 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Pour sauvegarder un numéro de carte

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Cartes d'appel*, **YES**, *Mes cartes*, **YES**.
2. Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Ajout. nouveau?*, **YES**.
Entrez les données de la carte (numéro d'accès, nom du serveur de la carte et code de vérification). Ces renseignements sont attribués par le fournisseur de la carte. Sélectionnez le numéro à transmettre en premier, le numéro de téléphone désiré ou le code de vérification. Appuyez sur **YES** pour confirmer votre choix.

Pour sélectionner une carte d'appel

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Durée et coût*, **YES**, *Cartes d'appel*, **YES**, *Mes cartes*, **YES**.
2. Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur **YES**.
3. Choisissez une carte, puis **YES**.
4. Sélectionnez *Activer carte*, **YES**.
Voir « Sécurité » à la page 84 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Pour faire un appel en utilisant la carte d'appel

1. Sélectionnez dans l'annuaire ou composez le numéro de la personne que vous désirez appeler.
2. Tenez la touche **YES** enfoncée.
Votre téléphone compose le numéro d'accès du serveur de la carte.
3. Pendant la connexion, vous serez appelé à :
 - *Transmettre le numéro composé?* appuyer sur **YES** pour transmettre le numéro de téléphone désiré;
 - *Transmission du numéro de vérification?* appuyer sur **YES** pour transmettre le code de vérification.Autrement, le numéro et le code sont transmis automatiquement si vous attendez quelques secondes.

Restriction d'appels

Vous pouvez utiliser le service de restriction d'appels pour restreindre les appels entrants ou sortants. Cette fonction est utile entre autres lorsque vous êtes à l'étranger. Afin d'utiliser ce service, vous devez utiliser un mot de passe donné par votre fournisseur de services.



Remarque : *Si vous renvoyez les appels entrants, certaines options de Restrict. app. ne peuvent être activées.*

Il est possible de restreindre les appels suivants :

- tous les appels sortants – *Tous app. sort.*;
- tous les appels internationaux sortants – *Intern. sortants*;
- tous les appels internationaux sortants, sauf ceux dans votre pays – *Intern. sort. itin.*;
- tous les appels entrants – *Tous app. entr.*;
- tous les appels entrants, lorsque vous êtes à l'étranger (en itinérance) – *Entr. en itinér.*

Pour activer ou désactiver la restriction d'appels

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Gestion d'appels*, **YES**, *Restrict. app.*, **YES**.
2. Choisissez une option, puis **YES**.
3. Sélectionnez *Activer* ou *Annuler*, **YES**.
4. Entrez votre NIP et appuyez sur **YES**.
 - Pour désactiver toutes les restrictions d'appels, sélectionnez *Annuler tout*.
 - Pour changer de mot de passe, sélectionnez *Chang. m. passe*.

Composition fixe

La fonction de composition restreinte permet de restreindre l'acheminement des appels à seulement certains numéros de téléphone sauvegardés sur la carte SIM. Pour utiliser la



composition restreinte, votre carte SIM doit permettre la sauvegarde de numéros fixes. Ces numéros sont protégés par votre NIP2.

Remarque : *Les appels au numéro d'urgence international 112 peuvent être effectués, même si la fonction de composition fixe est activée.*

- Vous pouvez sauvegarder des numéros partiels. Par exemple, si vous sauvegardez le numéro partiel 0123456, vous pourrez composer tous les numéros commençant par cette série de chiffres.
- Vous pouvez sauvegarder des numéros comportant un point d'interrogation. Par exemple, la sauvegarde de 01234567?0 permet l'acheminement d'appels aux numéros de 0123456700 à 0123456790. Pour entrer un point d'interrogation, tenez la touche (# →) enfoncée.

Pour activer ou désactiver la composition fixe

1. Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Options*, **YES**, *Composition fixe*, **YES**.
2. Entrez votre NIP2 et appuyez sur **YES**.
3. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, **YES**.

Pour sauvegarder un numéro fixe

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Nos spéciaux*, **YES**, *Numéros fixes*, **YES**. Sélectionnez *Ajout. nouveau?* et entrez le numéro.

Groupes fermés d'utilisateurs

Cette fonction vous permet de diminuer les coûts de vos appels. Sur certains réseaux, il en coûte moins cher de faire des appels à l'intérieur d'un groupe. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à dix groupes.

Pour ajouter un groupe

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Gestion d'appels*, **YES**, *Groupes fermés*, **YES**, *Modifier la liste*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à *Ajout. nouveau?*, **YES**.
3. Entrez le nom du groupe d'utilisateurs et appuyez sur **YES**.
4. Entrez le numéro d'index et appuyez sur **YES**. Les numéros d'index sont fournis par l'exploitant.

Pour activer un groupe

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Gestion d'appels*, **YES**, *Groupes fermés*, **YES**, *Modifier la liste*, **YES**.
2. Choisissez un groupe, puis **YES**.
3. Sélectionnez *Activer*, **YES**.
Votre téléphone ne pourra servir à appeler que les numéros qui font partie de ce groupe.

Pour appeler un numéro qui ne fait pas partie d'un groupe fermé d'utilisateurs

- Sélectionnez *Appels ouverts* puis *Activé*.

Acceptation des appels

Le service d'acceptation des appels vous permet de recevoir seulement les appels provenant de certains numéros. Les autres appels sont automatiquement refusés et l'appelant entend la tonalité d'occupation. Les numéros de téléphone des appels refusés sont sauvegardés dans la liste d'appels.

Pour ajouter des numéros à votre liste d'appels acceptés

1. Faites défiler jusqu'à *Info appel, YES, Gestion d'appels, YES, Accepter app., YES, Liste acceptée, YES*.
2. Faites défiler jusqu'à *Ajout. à la liste?, YES*.
3. Choisissez une option, puis *YES*.
4. Choisissez une entrée, puis *YES*.

Pour sélectionner une option d'acceptation

- Faites défiler jusqu'à *Info appel, YES, Gestion d'appels, YES, Accepter app., YES, Accept. options, YES*.

Réseaux

Lorsque vous mettez votre téléphone sous tension, le réseau local est automatiquement sélectionné si vous êtes à portée. Sinon, vous pouvez utiliser un autre réseau, à condition que votre exploitant de réseau offre cette option. Vous êtes alors en mode d'itinérance.

Vous pouvez choisir le réseau que vous désirez ou en ajouter un à votre liste de réseaux préférés. Vous pouvez également modifier l'ordre dans lequel les réseaux sont sélectionnés lors d'une recherche automatique.

Pour sélectionner les réglages de réseau

1. Faites défiler jusqu'à *Connexion, YES, Réseaux GSM, YES*.
2. Sélectionnez les réglages, puis appuyez sur *YES*.

Autres fonctions d'appel

Tonalités

Vous pouvez utiliser les services télébancaires ou opérer un répondeur téléphonique en transmettant des tonalités (aussi appelés DTMF – double tonalité multifréquence) durant un appel.



Pour transmettre et effacer des tonalités

- Appuyez sur les touches 0-9, (* a/A) et (# ↵).
- Pour vider l'écran après un appel, appuyez sur NO.

Bloc-notes

Vous pouvez utiliser le téléphone pour prendre en note le numéro de l'appelant durant un appel. Lorsque vous appuyez sur les touches numériques, l'appelant entend des tonalités. Pour désactiver celles-ci durant l'appel, appuyez sur (☒), sélectionnez *Désac. tonalités*, puis **YES**. Lorsque l'appel est terminé, le numéro reste affiché à l'écran. Vous pouvez alors composer le numéro en appuyant sur **YES**.

Affichage ou masquage du numéro

Si votre abonnement offre le service de restriction d'identification de l'appelant, vous pouvez masquer votre numéro de téléphone lorsque vous faites un appel.



Pour afficher ou masquer votre numéro de téléphone

1. Composez le numéro de téléphone désiré.
2. Appuyez sur (☒) ou faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Appel suivant*, **YES**.
3. Sélectionnez *Masquer mon no* ou *Afficher mon no* et appuyez sur **YES** pour faire l'appel.

Configuration du WAP et du courriel

Pour utiliser Internet, naviguer dans les services WAP ou transmettre et recevoir des messages multimédia et des courriels, les éléments suivants sont nécessaires :



1. Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la transmission de données;
2. Des paramètres définis dans votre téléphone.
 - Il est possible que ces paramètres soient déjà définis dans le téléphone au moment de l'achat.
 - Par contre, votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services peut vous les faire parvenir dans un message texte. Les paramètres sont également disponibles sur le site www.SonyEricsson.com/
 - Vous pouvez entrer les paramètres à l'aide de l'assistant.
 - Vous pouvez entrer ou modifier manuellement les paramètres.
3. Vous devrez peut-être également vous abonner en tant qu'utilisateur des services WAP/de courriel auprès de votre fournisseur de services ou de votre exploitant de réseau.

Pour voir les descriptions des éléments à configurer, consultez « Renseignements supplémentaires sur les paramètres » à la page 52.

Remarque : Certains paramètres ne sont pas obligatoires. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services.

Réception de paramètres dans un message texte

Votre exploitant de réseau GSM ou votre fournisseur de services Internet peut être en mesure de transmettre le compte de données requis ainsi que les paramètres WAP et de courriel directement à votre téléphone dans un message texte.

Pour faire une demande de paramètres à Sony Ericsson

1. À l'aide d'un ordinateur, visitez le site <http://www.SonyEricsson.com/>. Sélectionnez votre région, puis utilisez les *utilitaires de configuration* pour demander qu'un message texte contenant les paramètres dont vous avez besoin soit transmis vers votre téléphone.

2. Lorsque le message est reçu, *Nouveaux paramètres reçus*. Le message *Installer?* s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur **YES** pour installer les nouveaux paramètres.

Remarque : *Si des paramètres sont déjà définis dans le téléphone, vous pouvez soit les garder, soit les remplacer. Voir « Entrée et modification manuelle des paramètres » à la page 50.*

- Appuyez sur **NO** pour annuler l'installation. Une nouvelle demande de paramètres est alors requise, comme à l'étape 1.

3. Après l'installation, consultez « Utilisation WAP » à la page 70.

Configuration à l'aide de l'assistant

Si le téléphone n'est pas configuré pour les services WAP, vous pouvez demander à votre exploitant de réseau ou à votre fournisseur de services de vous transmettre les renseignements de configuration WAP. Vous pourrez alors simplement utiliser l'assistant de votre téléphone, qui vous guidera dans la configuration des paramètres nécessaires.

Remarque : *L'assistant est automatiquement activé si aucun paramètre WAP n'est sauvegardé dans votre téléphone et que vous lancez le navigateur.*

Configuration à l'aide de l'assistant

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**, la page d'accueil (par exemple *Sony Ericsson*), **YES**. L'assistant est lancé s'il n'y a aucun paramètre WAP défini.
2. Appuyez sur **YES** pour créer un nouveau profil WAP.
3. Entrez le nom du profil et appuyez sur **YES**.
4. Sélectionnez *Connecter par:*, **YES**.
5. Sélectionnez *Ajouter compte?*, **YES**.
6. Choisissez un type de compte, puis **YES**.
 - Si vous sélectionnez **Données GPRS**, **YES** entrez les renseignements suivants :
 - le nom du compte de données, **YES**;
 - *NPA* (nom du point d'accès) – adresse du réseau de données externes auquel vous désirez vous connecter, soit une adresse IP ou une chaîne de texte;
 - *ID utilisateur* – votre ID utilisateur pour accéder au réseau de données externes;
 - *Mot de passe* – votre mot de passe pour accéder au réseau de données externes;

- sélectionnez *Sauvegarder?*, **YES** pour sauvegarder le nouveau compte de données;
- choisissez le nouveau compte de données à utiliser, puis **YES**;
- sélectionnez *Adresse IP:* et entrez le numéro, **YES**;
- sélectionnez *Sauvegarder?*, **YES** pour sauvegarder le nouveau profil.
- Si vous sélectionnez **Données GSM**, entrez les renseignements suivants :
 - le nom du compte de données, **YES**;
 - *Numéro de tél.* – numéro de téléphone du fournisseur de services Internet;
 - *ID utilisateur* – votre ID utilisateur pour accéder au réseau de données externes;
 - *Mot de passe* – votre mot de passe pour accéder au réseau de données externes;
 - sélectionnez *Sauvegarder?*, **YES** pour sauvegarder le nouveau compte de données;
 - choisissez le nouveau compte de données à utiliser, puis **YES**;
 - sélectionnez *Adresse IP:* et entrez le numéro, **YES**;
 - sélectionnez *Sauvegarder?*, **YES** pour sauvegarder le nouveau profil.

Entrée et modification manuelle des paramètres

Vous pouvez entrer ou modifier manuellement les paramètres fournis par votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services.

Pour entrer ou modifier manuellement les paramètres

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**, *Paramèt. WAP*, **YES**, *Profils WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez *Ajouter profil?* ou modifiez un profil existant, **YES**.
Si aucun paramètre n'est sauvegardé, vous devez entrer un compte de données (des paramètres de connexion) ainsi que les paramètres d'un profil WAP.
 - Entrez le nom du profil et appuyez sur **YES**.
 - Choisissez *Connecter par:*, **YES**, *Ajouter compte?*, **YES**.
 - Consultez l'étape 6 de la section « Configuration à l'aide de l'assistant » à la page 49.
3. Entrez ou modifiez les paramètres jusqu'à ce que toute l'information nécessaire soit entrée, puis appuyez sur **YES**.
4. Faites défiler jusqu'à *Sauvegarder?*, **YES**.

Lorsque vous sélectionnez un profil existant, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

- *Renommer* – modifier le nom du profil;
- *Connecter par* – choisir le compte de données;
- *Adresse IP* – entrer l'adresse du serveur de passerelle WAP;
- *Évoluées* – autres paramètres de profil, voir ci-dessous;
- *Supprimer* – retirer le profil.

Si vous sélectionnez *Évoluées*, vous pouvez également exécuter les actions suivantes :

- *Modif. p. accueil* – entrer l'adresse du site WAP à utiliser comme page d'accueil;
- *Deuxièm. compt.* – sélectionner un compte de données de remplacement, si le premier dans *Connecter par* échoue;
- *Id. utilisateur* – entrer votre ID utilisateur pour la passerelle WAP;
- *Mot de passe* – entrer votre mot de passe pour la passerelle WAP;
- *Sécurité WAP* – voir la section Sécurité WAP;
- *Afficher images* – voir les images lors de la navigation;

Compte de données

Vous voudrez peut-être seulement créer ou modifier un compte de données existant.

Pour créer manuellement un compte de données

1. Faites défiler jusqu'à *Connexion*, **YES**, *Trans. données*, **YES**, *Comptes donn.*, **YES**, *Ajouter compte?*, **YES**.
2. Sélectionnez un type de compte pour l'accès.
3. Attribuez un nom au compte de données.
4. Entrez les paramètres fournis par votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services. Confirmez chaque paramètre en appuyant sur **YES**.
5. Faites défiler jusqu'à *Sauvegarder?*, **YES**.

Pour modifier un compte de données

1. Faites défiler jusqu'à *Connexion*, **YES**, *Trans. données*, **YES**, *Comptes donn.*, **YES**.
2. Choisissez un compte de données, puis **YES**.
3. Sélectionnez *Modifier*.
4. Sélectionnez le paramètre que vous désirez modifier et appuyez sur **YES**. Faites les modifications et appuyez sur **YES**.
5. Répétez l'étape 4 pour tous les paramètres que vous désirez modifier.

Renseignements supplémentaires sur les paramètres

Pour utiliser le navigateur WAP par le biais d'un fournisseur de services WAP, vous avez besoin des paramètres associés à un :

- un **compte de données** spécifique pour le service WAP et à un **profil WAP**.

Pour utiliser la messagerie électronique par le biais d'un fournisseur de service Internet, vous avez besoin des paramètres associés à :

- un **compte de données** spécifique pour le courriel et à un **compte courriel**.

Pour transmettre un message texte à une adresse de courriel par le biais de votre exploitant de réseau, vous devez définir :

- un numéro de téléphone de passerelle de courriel.

Descriptions

Un **compte de données** comprend les paramètres de connexion pour accéder au serveur de votre fournisseur de service Internet.

Un **profil WAP** comprend des paramètres d'utilisateur qui rendent possible la navigation et la messagerie multimédia.

Un **compte courriel** comprend des paramètres d'utilisateur qui permettent d'utiliser le service de messagerie électronique directement de votre téléphone, comme avec votre fournisseur de services Internet.

Un **compte courriel WAP** comprend des paramètres d'utilisateur qui permettent d'utiliser le service de messagerie électronique directement de votre téléphone, comme avec votre fournisseur de services Internet. Toutefois, le tout est configuré sur le site WAP de votre fournisseur de services.

Remarque : *Assurez-vous que le site de votre fournisseur de services WAP prend en charge le service de courriel.*

Profil WAP

Les paramètres WAP sont stockés dans un profil WAP. Dans la plupart des cas, vous n'utiliserez qu'un profil pour accéder à Internet.

Vous pouvez configurer et utiliser des profils WAP supplémentaires, par exemple, lorsque vous voulez accéder à des sites Internet sécurisés, tels qu'un site bancaire ou un réseau intranet. Vous n'avez qu'à passer d'un profil à l'autre lorsque vous devez changer de connexion réseau. Voir « Configuration à l'aide de l'assistant » à la page 49 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Compte de données

Vous pouvez sauvegarder plusieurs comptes de données dans le téléphone, chacun d'entre eux ayant des paramètres pour différents usages. La configuration principale d'un compte de données est *Type de compte* (méthode de connexion).

Les comptes de données peuvent être configurés à l'aide de l'assistant (voir « Configuration à l'aide de l'assistant » à la page 49) ou manuellement (voir « Entrée et modification manuelle des paramètres » à la page 50).

Vous pouvez choisir entre les types de compte *Données GPRS* ou *Données GSM*.

Remarque : *Veillez communiquer avec votre exploitant de réseau pour obtenir des détails au sujet de la facturation.*

Les services **GPRS** (en anglais, General Packet Radio Service, radiocommunications générales à commutation par paquet) offrent un accès qui vous permet de demeurer toujours en ligne.



Remarque : *Votre abonnement doit comprendre les services GPRS.*

Vous pouvez définir les paramètres GPRS suivants :

- *NPA* (nom du point d'accès) – adresse du réseau de données externes auquel vous désirez vous connecter, soit une adresse IP ou une chaîne de texte;
- *ID utilisateur* – votre ID utilisateur pour accéder au réseau de données externes;
- *Mot de passe* – votre mot de passe pour accéder au réseau de données externes;
- *Demande mot p.* (demande de mot de passe) – si ce paramètre est activé, vous devez entrer un mot de passe chaque fois que vous accédez au réseau de données externes;
- *Permet. appels* (service préféré) – si vous désirez être en mesure d'accepter des appels entrants lors d'une session GPRS, sélectionnez *Automatique*, sinon, sélectionnez *GPRS seulem.*;

- *Adresse IP* – l'adresse IP que le téléphone utilise quand il communique avec le réseau. Si vous n'entrez aucune valeur, le réseau vous fournit une adresse IP temporaire;
- *Adresse DNS* – si le réseau ne fournit pas automatiquement l'adresse IP du serveur DNS, vous pouvez l'entrer ici;
- *Param. évolués* (paramètres avancés) – ces paramètres sont facultatifs. Consultez votre exploitant de réseau.

Les paramètres **GSM** comprennent des paramètres semblables à ceux des services GPRS et d'autres propres au service, tels que :

- *Numéro de tél.* – numéro de téléphone du fournisseur de services Internet;
- *Débit* – sélectionnez la vitesse désirée pour la connexion;
- *Type compo.* – sélectionnez une connexion analogique ou RNIS.

Remarque : *Pour modifier le type d'accès, vous devez créer un nouveau compte de données et sélectionner le type d'accès que vous désirez utiliser.*



Service préféré

Vous pouvez régler les modes GPRS ou GSM comme service préféré.

Pour sélectionner un mode préféré

- Faites défiler jusqu'à *Connexion, YES, Trans. données, YES, Service préféré* puis sélectionnez *GPRS et GSM ou GSM seulement, YES.*

Sécurité WAP

Votre téléphone prend en charge la navigation WAP sécurisée. Lorsque vous activez la fonction de sécurité, la connexion entre votre téléphone et la passerelle WAP est sécurisée.



Remarque : *Le fournisseur de services WAP a la responsabilité d'assurer la sécurité de la connexion entre la passerelle WAP et lui-même.*

Pour activer une connexion sécurisée

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Paramèt. WAP, YES, Profils WAP, YES.*
2. Choisissez le profil à utiliser, puis **YES.**
3. Choisissez *Évoluées, YES, Sécurité WAP, YES.*
4. Sélectionnez *Activé, YES.*

Module de sécurité (verrous)

Le module de sécurité est situé sur la carte SIM, si votre exploitant ou votre fournisseur offre un tel service. Il peut contenir vos certificats ainsi que vos clés privées. Le module de sécurité est protégé par un NIP d'accès spécial que votre téléphone vous demande d'entrer lorsqu'une connexion sécurisée est établie.

Pour entrer votre NIP d'accès (pour le module de sécurité) et votre NIP de signature

- Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Paramèt. WAP, YES, Commun, YES, Sécurité WAP, YES, Verrous.*

Signatures numériques

Vous pouvez signer des contrats à l'aide de votre téléphone en y entrant un NIP de signature numérique comme si vous apposiez votre signature sur un papier à l'aide d'un stylo. Les registres de signatures numériques sont retracés dans votre clé privée par le biais d'un certificat utilisé pour signer les contrats. Toutes les transactions effectuées et tous les contrats signés à l'aide de votre téléphone lors de la navigation sont enregistrés dans votre téléphone.

Pour vérifier vos contrats

- Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Paramèt. WAP, YES, Commun, YES, Sécurité WAP, YES, Contrats, YES.*

Certificats d'authentification et de client

Des certificats doivent être définis dans votre téléphone pour que vous puissiez établir une connexion sécurisée lors de l'utilisation de certains services WAP, comme les services bancaires ou de magasinage.

Les différents types de certificats sont les suivants :

1. Les **certificats de serveur** sont utilisés pour identifier une passerelle WAP vers votre téléphone et pour afficher l'information attestant de la certification de celle-ci par une autorité valide. Les certificats de serveur sont comparés aux certificats d'authentification enregistrés dans le téléphone ou dans un module de sécurité. Si l'identité d'un serveur ne peut pas être vérifiée par le téléphone, vous devez choisir de quitter ou de poursuivre la connexion.
2. Les **certificats d'authentification** sont utilisés pour vérifier la passerelle WAP à laquelle vous tentez de vous connecter. Il se peut que certains certificats d'authentification soient déjà définis dans le téléphone

à l'achat. Si votre téléphone contient un module de sécurité, celui-ci peut également contenir des certificats d'authentification. Vous pouvez aussi télécharger des certificats d'authentification par le biais des pages Sony Ericsson Mobile Internet ou des autres pages WAP.

3. Les **certificats de clients** sont situés dans un module de sécurité avec vos clés privées. Ils peuvent être utilisés pour prouver votre identité lors de l'utilisation des services bancaires et autres. Ils peuvent également être utilisés pour les signatures numériques.

Pour consulter la liste des certificats sauvegardés dans votre téléphone

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**, *Paramè. WAP*, **YES**, *Commun*, **YES**, *Sécurité WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez *Certificat auth.* ou *Certificat client*.

Paramètres du compte courriel

Un compte courriel sert entre autres à identifier le serveur utilisé pour votre messagerie électronique.

Pour créer un compte courriel

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Courriel*, **YES**, *Options*, **YES**.
2. Sélectionnez *Modif. compte*, **YES**.

3. Sélectionnez *Ajout. nouveau?*, **YES**.

4. Entrez un nom de compte, par exemple **Maison** ou **Bureau**.

5. Sélectionnez *Connecter par*, **YES**.

Une liste contenant tous les comptes de données sauvegardés dans votre téléphone apparaît à l'écran.

6. Sélectionnez le compte de données à utiliser avec ce compte courriel et appuyez sur **YES**.

Si aucun paramètre de courriel n'est sauvegardé, vous devez entrer un compte de données (des paramètres de connexion) ainsi que les paramètres d'un compte de courriel. Consultez l'étape 6 de la section « Configuration à l'aide de l'assistant » à la page 49.

7. Entrez les autres paramètres de la liste; certains d'entre eux sont facultatifs. Pour entrer les paramètres, faites défiler jusqu'à un paramètre, appuyez sur **YES** et entrez l'information. Appuyez sur **YES** pour confirmer.

Répétez cette procédure pour chacun des paramètres requis. Vous utilisez la même configuration de messagerie dans votre téléphone que celle utilisée dans le programme de messagerie de votre PC. Si vous n'êtes pas abonné à un service de messagerie, communiquez avec votre exploitant pour recevoir les paramètres nécessaires.

- *Protocole* – sélectionnez *POP3* ou *IMAP4*.

- *Serveur d'entr.* (serveur d'entrée) – entrez le nom ou l'adresse IP du fournisseur de services pour les courriels entrants. Par exemple, courrier.serveur.com ou 10.1.1.1.
- *Port d'entrée* – au besoin, changez le numéro du port qu'utilise le protocole que vous avez choisi.
- *Boîte courriel* – entrez un nom d'utilisateur pour votre compte courriel.
- *Mot de passe* – entrez un mot de passe pour votre compte courriel.
Votre fournisseur de services peut vous demander un mot de passe pendant la connexion.
- *Serv. de départ* – entrez le nom ou l'adresse IP du serveur SMTP afin de pouvoir transmettre des courriels.
- *Port de départ* – au besoin, changez le numéro du port qu'utilise le protocole SMTP.
- *Adr. courriel* – entrez votre adresse de courriel.
- *Télécharger* – sélectionnez la réception d'en-têtes et de textes ou d'en-têtes seulement.
- *Nom expéditeur* – entrez votre nom.
- *Signature* – sélectionnez si vous voulez ou non que votre carte professionnelle soit transmise avec vos courriels.
- *Copier sortant* – sélectionnez *Activé* si vous désirez que les courriels transmis à partir de votre téléphone soient

également transmis à une adresse de courriel de votre choix. De cette façon, vos courriels envoyés sont copiés et sauvegardés pour être consultés ultérieurement.

- *Régler interval.* – sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que votre téléphone se connecte au serveur et vérifie les courriels entrants.

Si vous possédez un compte courriel pour la maison et un pour le bureau, vous pouvez définir l'un des deux comme compte par défaut.

- Sélectionnez *Régler compte* dans le menu *Messages/Courriel/Options* et choisissez le compte.
Voir « Courriel » à la page 67 pour obtenir plus de renseignements sur la manière d'utiliser la messagerie.

Messagerie

Le téléphone prend en charge divers services de messagerie : texte, bavardage, multimédia et courriel. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements sur les services qui vous sont offerts. Pour plus d'information concernant le texte, voir « Entrée de lettres et de caractères » à la page 13.



Messages texte

Les messages texte sont transmis par SMS (service d'envoi de messages courts). Ils peuvent être transmis à un ou plusieurs destinataires pouvant se trouver, par exemple, dans votre annuaire.

Vous pouvez ajouter des images, des animations et des effets sonores à vos messages texte et mettre ces derniers en forme à l'aide du service EMS (service de messagerie améliorée). Vous pouvez aussi transmettre des messages d'images.

Remarque : *Les messages texte mis en forme à l'aide de la fonctionnalité EMS ne peuvent être transmis qu'à d'autres téléphones compatibles qui prennent en charge la fonctionnalité EMS.*

Avant de commencer

Assurez-vous d'abord que le numéro de votre centre de services est défini. Ce numéro vous est donné par votre fournisseur de services et est habituellement sauvegardé sur la carte SIM.

Pour définir le numéro du centre de services

1. Faites défiler jusqu'à *Messages, YES, Texte, YES, Options, YES, Centres service, YES*.
Le numéro du centre de services apparaît s'il est enregistré sur la carte SIM.
2. Si la liste ne contient aucun numéro, sélectionnez *Ajout. nouveau?*, puis *YES*.
3. Entrez le numéro, y compris le préfixe d'appel international « + » et le code du pays, et appuyez sur *YES*.

Transmission de messages texte


Pour obtenir plus de renseignements sur l'entrée de lettres, veuillez consulter « Entrée de lettres et de caractères » à la page 13.

Pour rédiger et transmettre un message texte


1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Transm. nouv.*, **YES**.
2. Rédigez le message et appuyez sur **YES**.
3. Entrez un ou plusieurs destinataires en procédant comme suit :
 - entrez le numéro de téléphone d'un destinataire, puis appuyez sur **YES**.
 - pour entrer plusieurs destinataires, faites défiler jusqu'à *Ajouter destin.*, **YES**, entrez le numéro, puis appuyez sur **YES**.
 - Appuyez sur **←** pour extraire un numéro de l'annuaire ou des autres options.
4. Sélectionnez *Transmettre*, **YES**.

Remarque : *Si vous transmettez un message texte à plusieurs destinataires, vous serez facturé pour chacun de ceux-ci.*

Pour insérer un élément dans un message texte

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Transm. nouv.*, **YES**.
2. Lorsque vous rédigez le message, appuyez sur .
3. Sélectionnez *Insérer élément*, **YES**.

4. Sélectionnez *Image*, *Effet sonore*, *Mélodie*, *Animation* ou *Mes animations* ou *Message image*, **YES**.
5. Sélectionnez un élément, puis **YES**. Appuyez de nouveau sur **YES** pour confirmer.

Une fois l'élément inséré, appuyez sur  pour sélectionner, supprimer ou remplacer des options.

Remarque : *Les options d'insertions des autres types d'éléments, comme les sons et les mélodies, ne sont disponibles que pour les formats d'images Sony Ericsson et non pour les messages d'images.*

Passerelle de courriel

Il est possible que votre exploitant de réseau possède un numéro de téléphone vers une passerelle de courriel qui vous permet de transmettre un message texte à une adresse de courriel.

Pour définir une passerelle de courriel

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Options*, **YES**, *Passer. courriel*, **YES**.
2. Si la liste ne contient aucun numéro, sélectionnez *Ajout. nouveau?*, puis **YES**.


3. Entrez le numéro, y compris le préfixe d'appel international « + » et le code du pays, et appuyez sur **YES**.

Vous pouvez activer, modifier ou supprimer les passerelles de courriel.

Mise en forme du texte

Dans un message texte, vous pouvez modifier le style, la dimension et l'alignement du texte, et créer de nouveaux paragraphes.

Pour mettre en forme un message texte

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Transm. nouv.*, **YES**.
2. Rédigez le message texte. Faites glisser la touche de volume vers le bas tout en faisant défiler le texte à mettre en forme à l'aide de la manette pour le mettre en surbrillance.
3. Et appuyez sur .
4. Sélectionnez *Format texte*, **YES**. Puis sélectionnez *Style texte*, *Taille texte*, *Alignement* ou *Nouv. parag.*, **YES**.
5. Sélectionnez un format, puis **YES**.

Conseil : *Vous pouvez également sélectionner des formats de textes avant de commencer la rédaction de vos messages texte.*

Réception de messages texte

Lorsque vous recevez un message texte, le téléphone émet un bip et le message *Nouv. messages Lire maintenant?* s'affiche à l'écran. Si le message provient d'une personne faisant partie de votre annuaire, le nom du contact s'affiche à l'écran avec le message.

Pour lire un message texte

Pour lire le message texte, appuyez sur **YES** ou, pour le lire plus tard, appuyez sur **NO**. Le message sera sauvegardé dans la *Corb. d'arriv.* dans le menu *Texte*. Il se peut que vous ne receviez pas toutes les parties d'un long message en même temps.

Lors de la lecture d'un message, vous pouvez, entre autres, lancer une session de bavardage avec l'expéditeur ou vous rendre à une adresse WAP jointe au message.

Lorsque vous avez lu le message, appuyez sur **YES** et sélectionnez une des options offertes, par exemple : *Répondre* au message, *Réacheminer* ou *Supprimer*. Appuyez sur **NO** pour le fermer.

Appel d'un numéro compris dans un message texte

Vous pouvez appeler un numéro de téléphone qui s'affiche dans un message texte.


Pour appeler un numéro compris dans un message texte

1. Sélectionnez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **YES** lorsque *appeler (numéro de téléphone)* est mis en surbrillance.
3. Lorsque le numéro s'affiche, vous pouvez le modifier.
4. Appuyez sur **YES** pour composer le numéro de téléphone.

Sauvegarde des messages texte entrants

Les messages texte entrants sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone.

Pour sauvegarder des éléments d'un message texte

Lorsque vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone, une adresse WAP, une image, une animation ou une mélodie, appuyez sur **YES**. Sélectionnez ensuite l'option de sauvegarde de l'élément et appuyez sur .

- Une mélodie est sauvegardée dans *Mes sons*.
- Un numéro de téléphone est sauvegardé dans *Annuaire*.
- Une adresse WAP est sauvegardée dans *Signets*.
- Toutes les images sont sauvegardées dans *Mes images*.

Remarque : *Les animations ne peuvent être visionnées que par le biais de l'insertion d'un élément dans un message texte. Voir « Pour insérer un élément dans un message texte » à la page 59.*

Messages longs

Un message texte unique peut contenir jusqu'à 160 caractères. Vous pouvez transmettre un message plus long lorsque deux messages ou plus sont reliés entre eux.

Remarque : *Chacun des messages formant un message long vous est facturé individuellement.*

Pour désactiver la fonction de messages longs

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Options*, **YES**, *Messages longs*, **YES**, sélectionnez *Désactivé*, **YES**.

Modèles

Si vous transmettez un ou plusieurs messages régulièrement, vous pouvez les sauvegarder en tant que modèles. Il se peut que votre fournisseur de services ait déjà sauvegardé certains modèles dans votre téléphone.

Pour créer un modèle

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Modèles*, **YES**, *Ajout. nouveau?*, **YES**.
2. Rédigez le message et appuyez sur **YES**.
3. Appuyez sur **YES** si vous voulez transmettre le message maintenant. Appuyez sur **NO** pour sauvegarder le modèle.

Options de message

Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les options de message ou choisir les paramètres chaque fois que vous transmettez un message.

- *Type de SMS* – le téléphone prend en charge différents types de messages. Votre fournisseur de services peut offrir la possibilité de convertir un message texte en un autre format (courriel, par exemple) en fonction de l'appareil qui le reçoit.
- *Période validité* – si votre message ne peut être transmis, par exemple, lorsque le téléphone du


destinataire est hors tension, votre centre de services peut le sauvegarder afin de le transmettre ultérieurement.

- *Dem. réponse* – inclure une demande de réponse si vous voulez que le destinataire du message vous réponde.
- *Demande état* – vérifier si un message a été transmis.

Pour définir une option de message

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Options*, **YES**.
2. Sélectionnez une option de message, **YES**.
3. Sélectionnez une option ou *Régl. sur trans.*, **YES**.

Pour vérifier l'état d'un message déjà transmis

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Texte*, **YES**, *Élém. transmis*, **YES**, sélectionnez un message texte et appuyez sur , *Afficher l'état*, **YES**.

Bavardage sur mobile

La fonction de bavardage sur mobile fonctionne de la même manière que le bavardage sur Internet. Vous pouvez choisir un surnom qui s'affichera à l'écran du destinataire chaque fois que vous transmettez un message de bavardage.

Pour entrer un surnom de bavardage

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Bavardage*, **YES**.
2. Sélectionnez *Alias*, **YES**.
3. Entrez votre surnom (six caractères maximum), puis **YES**.

Pour lancer une session de bavardage

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Bavardage*, **YES**, *NouvelleSession*, **YES**.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou rappelez-le de l'annuaire en appuyant sur **←**.
3. Rédigez le message et appuyez sur **YES**.

Réception d'une invitation à participer à une session de bavardage

Lorsque vous recevez une invitation à participer à une session de bavardage, le téléphone sonne et le message *Message de bavardage Bavarder maintenant?* s'affiche.

- Pour lire le message de bavardage, appuyez sur **YES**.
- Rédigez votre réponse et appuyez sur **YES**.
- Pour interrompre une session de bavardage, appuyez sur **NO**.
- Pour reprendre une session de bavardage, faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Bavardage*, **YES**, *Reprendre*, **YES**.

- Pour mettre fin à une session de bavardage, tenez la touche **NO** enfoncée.
- Pour refuser un message de bavardage, appuyez sur **NO**. Le message refusé sera enregistré dans la *Corb. d'arriv.* du menu *Messages*.
- Pour mettre fin à une session courante et en commencer une autre à partir d'un autre message de bavardage, appuyez sur **YES**.

Information de zone

L'information de zone constitue un type de message texte qui est transmis à tous les abonnés d'une zone donnée (un rapport sur l'état de la circulation locale, par exemple). Lorsque vous recevez un message d'information de zone, celui-ci s'affiche automatiquement. Vous ne pouvez pas sauvegarder ces messages. Veuillez consulter votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements sur les codes d'information de zone.

Pour activer ou désactiver l'information de zone

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Info régionale*, **YES**, *Réception*, **YES**.

Pour entrer un code d'information de zone

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Info régionale*, **YES**, *Liste messages*, **YES**, *Ajout. nouveau?*, **YES**.

Info cellulaire

Le canal d'info cellulaire est utilisé par certains exploitants de réseau pour transmettre des messages à leurs abonnés dans une zone donnée.

Pour activer le canal

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Info régionale*, **YES**, *Info cellulaire*, **YES**.

Messages multimédia

Les messages multimédia peuvent être transmis à un téléphone mobile ou à un compte courriel par MMS (service de messagerie multimédia). Ils peuvent contenir du texte, des images, des animations, des mélodies ou des sons. Vous pouvez également y joindre des contacts, des entrées à l'agenda, des enregistrements sonores et des mémos.

Avant de commencer

Assurez-vous que les paramètres suivants sont définis dans votre téléphone :

- l'adresse d'un serveur de messagerie de votre fournisseur de services;
- un profil WAP spécifique pour les messages multimédia.

Remarque : *Communiquez avec votre exploitant de réseau pour télécharger automatiquement les paramètres ou pour obtenir plus de renseignements.*


Pour entrer l'adresse du serveur de messagerie

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Multimédia*, **YES**, *Options*, **YES**, *Serveur mess.*, **YES**.

Pour sélectionner ou entrer les paramètres WAP de messagerie multimédia

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Multimédia*, **YES**, *Options*, **YES**, *Profil WAP*, **YES**.
2. Sélectionnez *Sélectionner* ou *Créer nouveau*, **YES**. Voir l'étape 2 de la rubrique « Configuration à l'aide de l'assistant » à la page 49 pour obtenir des renseignements relatifs à la création d'un profil WAP.

Pour rédiger et transmettre un nouveau message multimédia


1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Multimédia*, **YES**, *Transm. nouv.*, **YES**.
2. Sélectionnez parmi les options *Composer* qui s'affichent.
 - *Ajouter image* – à partir de Mes images;
 - *Ajouter texte* – rédiger un message;
 - *Ajouter son* – à partir de Mes sons;
 - *Ajouter page* – insérer une nouvelle page;
 - *Durée page* – définir la durée en secondes;
 - *Couleur* – définir la couleur de l'arrière-plan;
 - *Suppr. la page* – supprimer une page;
 - *Aperçu page* – voir la page dans le message;
 - *Aperçu* – voir le message avant de le transmettre;
3. Entrez ou modifiez l'information, puis appuyez sur **YES**. Appuyez de nouveau sur **YES** pour continuer.
4. L'icône *Composer* s'affiche , appuyez sur **YES** pour continuer.
5. Revenez à l'étape 2 et procédez aux autres étapes pour chaque option désirée.
6. Faites défiler ↓ jusqu'à *Transm. message*, **YES**.
7. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur ← pour récupérer l'information dans : de l'annuaire, des adresses de courriel, des entrées SIM ou des numéros non sauvegardés.

8. Faites défiler ↓ jusqu'à *Transm. message*, **YES** ou sélectionnez *Plus* pour accéder aux options de transmission avancées.

Options de transmission avancées

Vous pouvez ajouter de l'information au message de la façon suivante :

- *Destinataire* : – numéro de téléphone ou adresse courriel. Vous pouvez les sélectionner dans l'annuaire;
- *Objet* : – rédigez un titre, appuyez sur **YES**.
- *Cc* : – numéro de téléphone ou adresse courriel;
- *Bcc* : – numéro de téléphone ou adresse courriel;
- *Priorité* : – élevé, normal, bas;
- *Rapport de livr.* – activez ou désactivez;
- *Confirm. lecture* : – activez ou désactivez;
- *Fichiers joints* : – ajoutez votre propre carte, une carte professionnelle ou une mélodie à partir de *Mes sons*.



Conseil : Lorsque vous rédigez un message et que vous n'êtes pas satisfait de l'une de ses parties, mettez celle-ci en surbrillance et appuyez sur  pour la supprimer.

Vous pouvez rédiger votre message à partir d'un des modèles prédéfinis.

Utilisation d'un modèle prédéfini pour un message multimédia

- Faites défiler jusqu'à *Messages, YES, Multimédia, YES, Modèles, YES*.

Pour modifier le message avant de le transmettre

- Pour modifier un élément, sélectionnez-le et appuyez sur **YES**.
 - Images – ajouter ou remplacer une image existante par une image de Mes images.
 - Texte – ajouter du texte ou modifier le texte existant. Pour changer la taille du texte, sélectionnez le texte et appuyez sur . Sélectionnez *Taille du texte, YES*.
 - Son – ajouter ou remplacer un son existant par un autre à partir de *Mes sons*.
 - Page – insérer une nouvelle page.
 - Durée – pour régler la durée d'affichage (en secondes) d'un élément; sélectionnez l'élément et appuyez sur . Sélectionnez *Délai élément, YES*. Pour régler la durée d'affichage d'une page, sélectionnez l'icône de curseur du message, appuyez sur **YES** et sélectionnez *Durée page, YES*.

- Supprimer la page – supprimer une page.
- Page Aperçu – voir une page avant la transmission.
- Aperçu – voir le message.

Options de transmission

Avant de transmettre un message multimédia, vous pouvez définir différentes options.

Pour modifier une option multimédia

1. Faites défiler jusqu'à *Messages, YES, Multimédia, YES, Options, YES*.
2. Sélectionnez une option à modifier, puis appuyez sur **YES**.

Réception de messages multimédia

Lorsque vous recevez un message multimédia, le téléphone émet un bip et le message *Lire maintenant?* s'affiche à l'écran. Appuyez sur **YES** pour lire le message.

Remarque : *Le nombre maximal de messages est 19, même si vous choisissez de ne recevoir que des en-têtes. Il faudra peut-être supprimer d'anciens messages pour pouvoir en recevoir de nouveaux.*

Options de téléchargement automatique

Dans le menu *Messages/Multimédia/Options/*

Télécharg. auto, sélectionnez une des options suivantes :


- *Activé* – les messages sont automatiquement téléchargés vers votre téléphone par défaut;
- *Confirmer* – appuyez sur **YES** pour télécharger les messages ou **NO** pour les sauvegarder sur le serveur de votre exploitant de réseau;
- *Désactivé* – une icône de nouveau message apparaît dans la corbeille d'arrivée. Sélectionnez un message et appuyez sur **YES** pour le télécharger.

Remarque : *Consultez votre fournisseur de services pour obtenir des renseignements concernant le nombre de messages pouvant être sauvegardés ou l'espace disponible sur le serveur du réseau.*


Pour voir un message multimédia

1. Appuyez sur **YES**. La lecture du message est automatiquement lancée.
2. Appuyez sur une touche pour l'arrêter.

Lorsque vous avez visionné un message multimédia, vous pouvez le parcourir à l'aide de la manette.

Lorsqu'un élément est mis en surbrillance, appuyez sur  pour le sauvegarder dans votre téléphone.

Lorsque vous avez lu le message, sélectionnez *Procéder* pour choisir une des options suivantes : *Répondre*, *Retransmettre*, *Sauveg. modèle* ou *Supprimer* le message. Appuyez sur **NO** pour fermer le message.

Conseil : *Vous pouvez sélectionner un message de la liste et appuyer sur  pour le supprimer en entier.*

Courriel

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour transmettre et recevoir des messages de courriel par Internet, comme vous le feriez à l'aide de votre ordinateur.

Avant de commencer

Assurez-vous d'abord d'avoir :

- un abonnement qui prend en charge la transmission de données. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

- configuré et sélectionné un compte de courriel, y compris un compte de données (les paramètres de connexion).
Voir « Paramètres du compte courriel » à la page 56 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Transmission et réception de courriels

L'option *Trans. et récep.* vous permet de transmettre des courriels rapidement à partir de *Corb. de départ* où ils sont sauvegardés et de vérifier l'arrivée de nouveaux courriels.

Pour rédiger et transmettre un courriel

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Courriel*, **YES**, *Composer nouv.*, **YES**.
2. Sélectionnez :
 - *Destinataire* : – puis ajoutez le nom et entrez une adresse de courriel dans l'annuaire ou récupérez-en une. Pour récupérer une adresse enregistrée dans l'annuaire ou un message reçu dans votre corbeille d'arrivée, appuyez sur **◀** et sélectionnez *Annuaire* ou *Archive*. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, appuyez sur **no** pour revenir à la rédaction d'un message de courriel.
 - *C. c.* : – si vous souhaitez transmettre une copie du message à une autre personne;
 - *Priorité* : – pour régler le niveau de priorité du message;
 - *Sujet* : – pour rédiger un titre, puis **YES**;
 - *Texte* : – pour rédiger le message, puis **YES**;
 - *Fichiers joints* – pour ajouter jusqu'à cinq images à un message.
3. Sélectionnez une des options suivantes :
 - *Transm. imméd.* – transmettre le courriel;
 - *Tr. imm. fich joi* – vous pouvez joindre une image à partir de *Mes images* ou à partir d'une caméra numérique reliée par infrarouge. Sélectionnez une image et appuyez sur **YES** pour la transmettre;
 - *Sauv corb dép.* – sauvegarder le courriel dans *Corb. de départ*;
 - *Sauv.brouillons* – le courriel est sauvegardé dans le dossier *Ébauches*;
4. *Trans. et récep.* dans le menu *Courriel* – Tous les courriels de la *Corb. de départ* sont transmis et tous les nouveaux courriels sont reçus dans la *Corbeille d'arr.*

Pour recevoir et lire des courriels

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Courriel*, **YES**, *Trans. et récep.*, **YES**.
2. Lorsque les courriels ont été téléchargés dans le téléphone, faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, *Courriel*, **YES**, *Corbeille d'arr.*, **YES** pour les sélectionner et les lire.

Remarque : *Le téléphone peut sauvegarder jusqu'à six courriels complets, selon le volume de ceux-ci. Le paramètre ne peut être utilisé que pour télécharger des en-têtes, voir « Paramètres du compte courriel » à la page 56. Tous les courriels sont également sauvegardés sur le serveur de courriel.*

La présence de messages additionnels sur le serveur est indiquée par :


- des flèches dans le coin gauche inférieur ou supérieur;
- des nombres entre crochets pour les messages précédents ou suivants de la liste.

Remarque : *Si vous sélectionnez une adresse WAP pendant la lecture d'un courriel, le service de courriel s'interrompt et le service WAP est lancé.*

Pour récupérer des messages supplémentaires

- Faites défiler jusqu'à la flèche et appuyez sur **YES**.

Pour répondre à un courriel

1. Ouvrez le courriel.
2. Placez le curseur dans le texte et appuyez sur .
3. Sélectionnez *Répondre* ou *Répondre tous*, **YES**.
4. Sélectionnez *Transm. nouv.* ou *Inclure ce mess.* pour joindre le message reçu, puis appuyez sur **YES**.
5. Rédigez le message et appuyez sur **YES**.


Pour sauvegarder une adresse de courriel ou un numéro de téléphone

- Lorsque l'adresse de courriel ou le numéro de téléphone est mis en surbrillance, appuyez sur **YES**. Choisissez *Sauvegarder*, **YES**.


Archivage

Vous pouvez archiver un courriel pour le lire ultérieurement ou pour sauvegarder des renseignements importants. Vous pouvez archiver seulement la quantité de texte qui s'affiche à l'écran.

Pour archiver un courriel

1. Ouvrez le courriel.
2. Assurez-vous que le texte à archiver s'affiche au complet à l'écran.
3. Placez le curseur dans le texte et appuyez sur .
4. Sélectionnez *Copie à l'arch.*, YES. Le texte se retrouve dans le sous-menu *Archive* du menu *Courriel*.

Pour supprimer un courriel

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, YES, *Courriel*, YES, *Corbeille d'arr.*, YES.
2. Faites défiler jusqu'au message et appuyez sur .
3. Sélectionnez *Marquer p.sup.*, YES.
Le message sera supprimé lors de votre prochaine connexion au serveur lorsque vous sélectionnerez *Trans. et récep.*

Pour supprimer un courriel (utilisateurs IMAP4)

1. Faites défiler jusqu'à *Messages*, YES, *Courriel*, YES, *Options*, YES.
2. Sélectionnez *Vider corb. arr.*, YES.
3. Sélectionnez la suppression avec *Trans. et récep.* ou non.

Utilisation WAP



Le téléphone comporte un navigateur WAP (protocole d'application sans fil) et une messagerie électronique conçus pour fournir à votre téléphone une version modifiée d'Internet. Une large gamme de services est offerte (nouvelles, divertissements, calendriers, réservations, services bancaires, commerce électronique, localisation et messagerie).

Avant de commencer

Assurez-vous d'abord d'avoir :

- un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la transmission de données;
- les paramètres adéquats pour utiliser, à partir de votre téléphone, les services Internet mobile et WAP, ainsi que la messagerie électronique. Voir « Configuration du WAP et du courriel » à la page 48.
- un abonnement en tant qu'utilisateur des services WAP/de courriel avec votre exploitant de réseau ou fournisseur de services;
- sélectionné un profil WAP lors de la première navigation avec un nouveau profil WAP.

Remarque : Voir « Paramètres du compte courriel » à la page 56 ou « Courriel » à la page 67 pour obtenir plus de renseignements sur la configuration et l'utilisation de la messagerie.

Pour sélectionner un profil WAP

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**,
Sélect. profil, **YES**.
2. Sélectionnez le profil voulu, puis **YES**.
Vous revenez alors au menu *Services WAP* et le profil WAP est sélectionné.


Utilisation du navigateur WAP

Pour commencer la navigation


- Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**, puis sélectionnez un service parmi les suivants :
 - ouvrez votre page d'accueil dans le haut de la liste, par exemple *Sony Ericsson*;
 - accédez à un de vos signets. Sélectionnez *Signets*, **YES**;
 - entrez l'adresse d'un site WAP. Sélectionnez *Entrer adresse*, **YES**, *Nouv. adresse?* pour entrer une nouvelle adresse WAP ou choisissez-en une dans la liste des dix dernières adresses entrées.

Conseil : Lorsque vous entrez une adresse WAP, le préfixe standard **http://** n'est pas requis.

Pour quitter le service WAP et vous déconnecter

- Tenez la touche **no** enfoncée, ou
- appuyez sur  et sélectionnez *Quitter WAP*.

Options offertes durant la navigation

Une fois la navigation commencée, vous aurez accès à différentes options de navigation en appuyant sur . Le menu des options est dynamique. Son contenu varie selon le site WAP consulté.

Voici les options qui sont toujours offertes au menu :

- accéder à la page d'accueil définie pour le profil WAP en cours;
- *Signets* – ajouter le site présentement consulté à la liste de signets ou afficher la liste de signets définie pour le profil en cours;
- *Entrer adresse* – entrer l'adresse WAP d'un site que vous souhaitez visiter;
- *Sauveg. image* – sauvegarder une image faisant partie du site;
- *Trans. par SMS* – envoyer à un autre téléphone un message texte avec un lien vers la page WAP actuelle;


- *Transmettre lien* – transmettre à un autre téléphone un lien vers le site actuel par infrarouge;
- *Recharger* – rafraîchir le contenu de la page WAP;
- *Quitter WAP* – se déconnecter et passer en mode veille;
- *État* – afficher de l'information concernant l'état actuel, par exemple le profil, le type d'accès, la durée de la connexion, le débit de transmission, la sécurité, l'adresse;
- *Régl. p. accueil* – choisir le site en cours comme page d'accueil du profil WAP utilisé.

Remarque : *Si vous sélectionnez une adresse électronique alors que vous naviguez sur un site WAP, vous pouvez répondre à l'aide d'un message texte.*

Utilisation des signets

L'utilisation des signets sur votre téléphone mobile est la même que celle pratiquée sur un navigateur Internet sur PC. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 25 signets.

Pour utiliser les signets

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**, *Signets*, **YES**.
2. Sélectionnez le signet que vous désirez utiliser et appuyez sur .

3. Choisissez une des options ci-dessous et appuyez sur **YES** :

- *Aller au signet* – accéder à l'adresse WAP correspondant au signet;
- *Modifier signet* – modifier le nom ou l'adresse WAP du signet. Voir « Options offertes durant la navigation » à la page 71 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.
- *Supprimer* – supprimer le signet;
- *Trans. par SMS* – transmettre un lien vers l'adresse WAP dans un message texte;
- *Transmettre* – transmettre un lien vers l'adresse WAP actuelle par infrarouge;
- *Régl. p. accueil* – définir l'adresse WAP comme page d'accueil.

Téléchargement

Vous pouvez télécharger des images, des thèmes, des jeux et des sonneries à partir des sites WAP directement dans votre téléphone.



Pour télécharger des éléments dans votre téléphone

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Télécharger*, **YES**.
2. Sélectionnez ce que vous désirez télécharger et suivez les directives qui s'affichent, **YES**.

Remarque : *Communiquez avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements si les options du menu ne sont pas disponibles.*

Pour télécharger à partir de wap.sonyericsson.com

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP*, **YES**, *Signets*, **YES**, *Sony Ericsson*, **YES**.
2. Sélectionnez ce que vous désirez télécharger et suivez les directives qui s'affichent, **YES**.

Remarque : *Assurez-vous que le volume des fichiers n'excède pas la mémoire libre de votre téléphone; voir « État de la mémoire » à la page 89 pour obtenir plus de renseignements.*

Messages WAP à chargement direct

Vous pouvez recevoir des messages à chargement direct par le biais des services WAP. Ainsi, le fournisseur de services peut transmettre du contenu WAP (information) à votre téléphone sans interaction de votre part. Vous pouvez, par exemple, recevoir de votre fournisseur de services des mises à jour de nouvelles ou de nouveaux paramètres WAP.

Il existe deux types de messages à chargement direct :

- les messages texte contenant un lien, qui vous informent sur les services WAP. Pour vous rendre au service WAP, cliquez sur le lien et sélectionnez *Charger*;
- l'information d'un service WAP s'affiche dans le navigateur WAP.

Réception d'un message à chargement direct

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il accepte ou refuse les messages à chargement direct. Cette configuration est valide pour tous les profils WAP.

Pour configurer l'acceptation des messages à chargement direct

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Paramèt. WAP, YES, Commun, YES, Accès au charg., YES.*
2. Sélectionnez un des réglages suivants :
 - *Activé* – vous acceptez la réception automatique des messages à chargement direct;
 - *Message-guide* – vous acceptez la réception des messages à chargement direct, mais seulement lorsque vous le confirmez;
 - *Désactivé* – vous refusez de recevoir des messages à chargement direct.

Pour répondre à un message à chargement direct

- Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Corb.arriv. charg., YES*, puis faites défiler jusqu'à un message à chargement direct, **YES** et sélectionnez une des options suivantes :
 - *Charger* – lancer le navigateur et charger le site WAP pour afficher le contenu du message;
 - *Supprimer* – supprimer le message à chargement direct;
 - *Reporter* – sauvegarder le message afin de le consulter ultérieurement;

Information mémorisée

Les renseignements ci-dessous peuvent être enregistrés dans le téléphone :

- *antémémoire* – rend la mémoire plus efficace;
- *témoins* – améliorent l'efficacité de l'accès au site;
- *mots de passe* – améliorent l'efficacité de l'accès au serveur.

Pour autoriser la sauvegarde des renseignements WAP dans votre téléphone

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Paramèt. WAP, YES, Commun, YES.*
2. Sélectionnez l'information à recevoir, puis **YES**.
3. Sélectionnez *Activé, YES*.

Remarque : Voir « *Sécurité WAP* » à la page 54 pour obtenir plus de renseignements concernant la sécurité et les certificats.

Par mesure de sécurité, il est conseillé d'effacer toute information importante concernant les sites WAP précédemment consultés au cas où votre téléphone serait égaré, perdu ou volé.

Pour vider l'antémémoire, la liste de mots de passe, les témoins ou la corbeille d'arrivée de chargement

1. Faites défiler jusqu'à *Services WAP, YES, Évoluées, YES*.
2. Sélectionnez l'information à effacer.
3. Appuyez sur **YES** pour confirmer.

Autres fonctions

Transmissions de données



Transmissions de données

Pour transmettre des données, vous devez relier votre téléphone à un ordinateur et lancer le programme approprié.

Réception de données

Le processus de réception de données dépend du réseau que vous utilisez et de votre type d'abonnement. Si vous possédez des numéros différents pour les transmissions de données et les appels, votre téléphone reconnaîtra le type d'appel.

Pour recevoir des données (numéros différents)

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur par lien IR ou à l'aide d'un câble pour accessoire RS232.
2. Répondez à l'appel à partir du programme (si la transmission ne s'effectue pas automatiquement). Vous ne pouvez pas répondre à une transmission de données avec la touche **YES** du téléphone.

Numéro unique

Si votre carte SIM ne prend pas en charge des numéros différents pour les transmissions de données, le téléphone ne peut pas identifier le type d'appel entrant.

Si vous voulez recevoir des données, vous devez régler votre téléphone à cette fonction. Une fois le téléphone réglé pour un appel entrant donné, la fonction reste activée jusqu'à ce que vous la changiez.

Pour sélectionner le type d'appel entrant

- Faites défiler jusqu'à *Info appel*, **YES**, *Appel suivant*, **YES**, *App. entr. suiv.*, **YES**.

Réveille-matin

Le réveille-matin peut être réglé pour sonner à une heure précise au cours d'une période de 24 heures ou, de manière répétitive, à une heure précise pendant plusieurs jours. Ces deux options peuvent être activées en même temps. Même si votre téléphone est en mode discrétion, le réveille-matin et la minuterie sonneront. Le réveille-matin sonne même si le téléphone est hors tension.

Pour régler une alarme

1. Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Alarmes*, **YES**, *Alarme* ou *Alarm.répétitive*, **YES**.
 2. Entrez l'heure, **YES** et le jour, s'il s'agit d'une alarme répétitive, en faisant défiler et en appuyant sur **(*) a/A**, **YES**.
- Pour changer l'heure de l'alarme, faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Alarmes*, **YES**, *Alarme*, **YES**, *Nouvelle heure*, **YES**.
 - Appuyez sur n'importe quelle touche pendant que l'alarme sonne pour mettre fin à celle-ci. Appuyez sur **YES** si vous ne désirez pas que l'alarme sonne de nouveau.
 - Pour annuler l'alarme, faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Alarmes*, **YES**, *Alarme* ou *Alarm.répétitive*, **YES**, *Annuler*, **YES**.
 - Pour sélectionner un signal d'alarme, faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Ton. et alarmes*, **YES**, *Signal d'alarme*, **YES**.

Chronomètre

Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Chronomètre*, **YES**.

- Pour lancer, arrêter ou relancer le chronomètre, appuyez sur **YES**.
- Pour arrêter le chronomètre, appuyez sur **YES** ou **NO**.

- Pour réinitialiser le chronomètre (une fois arrêté), appuyez sur **C** ou **NO**.
- Pour sauvegarder jusqu'à neuf temps de passage, appuyez sur **#**.
- Pour voir les temps de passage sauvegardés, faites défiler à l'aide de la manette.

Remarque : *Le chronomètre est désactivé lorsque vous répondez à un appel ou lorsque vous quittez le menu du chronomètre.*

Minuterie

Votre téléphone est doté d'une minuterie intégrée de 24 heures.

Pour régler la minuterie

- Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Minuterie*, **YES**. Lorsque le signal se fait entendre, appuyez sur une touche pour y mettre fin.

Calculatrice

Le téléphone comprend une calculatrice intégrée que vous pouvez utiliser pour additionner, soustraire, diviser ou multiplier des valeurs.

Pour utiliser la calculatrice

- Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Calculatrice*, **YES**. Vous pouvez entrer des chiffres et les symboles suivants à l'aide du clavier :
 - Appuyez sur **#** pour obtenir +, -, x, /;
 - Appuyez sur **C** pour supprimer le chiffre;
 - Appuyez sur ***a/A** pour entrer le symbole décimal ou le %;
 - Appuyez sur **YES** pour calculer un résultat, égal à (=);
 - Appuyez sur **↑** pour procéder à la sauvegarde dans la mémoire;
 - Appuyez sur **↓** pour récupérer des données de la mémoire.


Remarque : *La précision de la fonction calculatrice est limitée.*

Agenda

L'agenda vous permet de gérer et de consigner les réunions importantes auxquelles vous devez assister, les appels que vous devez effectuer ou certaines tâches que vous devez accomplir. Il peut être synchronisé avec un agenda d'ordinateur. Pour plus d'information, voir « Synchronisation » à la page 83.

Rendez-vous et tâches

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 300 rendez-vous et 80 tâches dans votre agenda, selon la taille de chaque élément. Vous pouvez choisir d'ajouter un nouveau rendez-vous ou une nouvelle tâche, ou de transformer un ancien rendez-vous ou une ancienne tâche en modèle en les copiant et les modifiant selon vos besoins.

Conseil : *Lorsque vous êtes dans une liste de rendez-vous et de tâches pour une journée spécifique, vous pouvez, par exemple, utiliser  pour effectuer une modification, une suppression, un envoi ou une copie. Vous pouvez également composer un numéro inclus dans une tâche concernant un appel téléphonique.*

Pour ajouter un nouveau rendez-vous

1. Faites défiler jusqu'à *Agenda, YES, Agenda, YES, Ajouter r.-v., YES.*
2. Entrez les renseignements demandés, tels que l'objet, l'endroit, l'icône et les heures. Confirmez chaque entrée en appuyant sur **YES**.
3. Si vous voulez définir un rappel pour un rendez-vous, sélectionnez-en un et appuyez sur **YES**.

Pour ajouter une nouvelle tâche

1. Faites défiler jusqu'à *Agenda, YES, Agenda, YES, Tâches, YES, Ajouter tâche?, YES.*
2. Choisissez une catégorie, puis **YES**.
 - Si vous choisissez un appel téléphonique, entrez le numéro et appuyez sur **YES**.
3. Entrez un objet et appuyez sur **YES**.
4. Si vous voulez définir un rappel pour un rendez-vous, sélectionnez-en un et appuyez sur **YES**.

Affichage de l'agenda

Pour afficher le contenu de votre agenda, faites défiler jusqu'à *Agenda, YES, Agenda, YES*, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- *Aff. aujourd'hui* – tous les rendez-vous de la journée ainsi que les tâches non accomplies s'affichent à l'écran;
- *Aff. semaine* – parcourez les journées à l'aide de la manette. Pour afficher une journée donnée à l'écran, appuyez sur **YES**;
- *Afficher mois* – parcourez les journées et les semaines à l'aide de la manette. Appuyez sur **YES** pour consulter une semaine. Appuyez sur **YES** de nouveau pour consulter une journée. Les journées pour lesquelles vous avez des rendez-vous sont affichées en gras.

Conseil : Dans l’affichage du mois et de la semaine, vous pouvez passer à la semaine suivante en appuyant sur 3, au mois suivant en appuyant sur 6 et à l’année suivante en appuyant sur 9. Vous pouvez retourner à la semaine, au mois ou à l’année précédente en appuyant respectivement sur 1, 4 et 7. Pour aller au jour courant, appuyez sur C.

Paramètres de l’agenda

- Sélectionnez *Options* dans le menu *Agenda/Agenda* et choisissez l’une des options suivantes :
 - *Affichage*.
Jour du début – sélectionnez la journée qui commence la semaine;
Affich. semaine – sélectionnez *Sem. de 7 jours* ou *Sem. de 5 jours*;
 - *Changer profil* – si vous voulez recevoir un rappel du téléphone pour changer de profil lorsqu’une réunion est sur le point de commencer, sélectionnez *Manuel*. Si vous voulez que le profil change automatiquement, sélectionnez *Automatique*, puis un profil;
 - *Rappels* – sélectionnez *Toujours* si vous voulez que l’alarme du rappel sonne même si le téléphone est hors tension.

Vérification de l’état

Vous pouvez vérifier l’espace disponible pour de nouveaux rendez-vous et tâches.


- Pour vérifier l’état, faites défiler jusqu’à *Agenda/Agenda/Comm. évoluées/État mémoire*.

Conseil : Pour supprimer tous les rendez-vous et tâches à l’agenda, sélectionnez *Supprimer tout* dans le menu *Comm. évoluées*.

Transfert des entrées de l’agenda


Vous pouvez transmettre ou recevoir des rendez-vous et des tâches au moyen du port infrarouge ou d’un message multimédia.

Pour transmettre un rendez-vous ou une tâche

1. Dans la liste des rendez-vous et tâches pour une journée donnée, faites défiler jusqu’à l’élément à transmettre et appuyez sur .
2. Faites défiler jusqu’à *Transmettre, YES*.
3. Sélectionnez une méthode de transfert et appuyez sur **YES**.

Si vous utilisez la méthode par infrarouge, assurez-vous que les ports se font face.



Pour recevoir un rendez-vous ou une tâche

1. En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**.
Le port infrarouge est activé pendant dix minutes.
2. Le message *Ajouter le rendez-vous?* ou *Ajouter la tâche?* s'affiche à l'écran. Appuyez sur **YES** pour sauvegarder le rendez-vous ou la tâche dans l'agenda. Si votre agenda est plein, vous devez en supprimer des éléments pour pouvoir en sauvegarder de nouveaux.

Recherche d'un rendez-vous ou d'une tâche

Vous pouvez rechercher des rendez-vous et des tâches contenant un texte donné.

Pour rechercher des rendez-vous ou des tâches

1. Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Agenda*, **YES**, *Comm. évoluées*, **YES**, *Chercher*, **YES**.
2. Choisissez l'élément à rechercher, rendez-vous ou tâche (si vous en avez sauvegardé), en appuyant sur , **YES**.
3. Entrez le texte à rechercher et appuyez sur **YES**.
Les tâches ou les rendez-vous trouvés s'affichent à l'écran. Vous pouvez maintenant soit les voir en appuyant sur **YES**, soit les modifier, les supprimer, les transmettre ou les copier en appuyant sur .

Enregistrement

La fonction Enregistrement vous permet d'enregistrer soit vos propres mémos, soit des appels. Tous les participants à l'appel sont automatiquement enregistrés. L'enregistrement prend fin lorsque l'un des participants raccroche.

Les enregistrements sont sauvegardés dans votre téléphone mobile et vous pouvez y accéder, même si vous changez la carte SIM.

Remarque : *Dans certains pays ou États, la loi exige que vous informiez d'abord le correspondant du fait que vous l'enregistrez.*

Pour lancer un enregistrement

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Mémo vocal*, **YES**. Lorsque l'enregistrement commence, l'écran affiche le message *Enregistrement* ainsi que la durée de l'enregistrement (croissant).

Remarque : *Les enregistrements sont sauvegardés dans Divert. et jeux/Mes sons.*

Pour mettre fin à l'enregistrement

- Appuyez sur **NO**.


L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous recevez un appel ou lorsque l'appel prend fin. Vous entendrez une tonalité quelques secondes avant que la mémoire soit saturée.

Écoute des enregistrements


Vous pouvez écouter vos enregistrements à tout moment. Pendant un appel, les deux participants les entendront.

Pour écouter vos enregistrements


1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Mes sons*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à *Enregistrement* ou rendez-vous à l'enregistrement suivant ou précédent en déplaçant la manette vers le haut ou vers le bas, **YES**.
3. Sélectionnez *Écouter*, **YES**.
4. Appuyez sur **YES** pour arrêter l'écoute et retourner aux options ou sur **NO** pour arrêter l'écoute et retourner à *Mes sons*.

Remarque : Vous pouvez également transmettre, supprimer, renommer et afficher l'information sur le son et l'état de la mémoire en sélectionnant un enregistrement ou un son, puis en appuyant sur **YES** ou .

Pour transmettre un enregistrement

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Mes sons*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à l'enregistrement désiré.
3. Appuyez sur  et sélectionnez *Transmettre*, puis la méthode de transfert.


Pour effacer ou renommer un enregistrement

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Mes sons*, **YES**.
2. Faites défiler jusqu'à l'enregistrement que vous désirez effacer ou renommer.
3. Appuyez sur  lorsque l'enregistrement est en surbrillance.
4. Sélectionnez *Supprimer* ou *Renommer*, **YES**.

Jeux

Votre téléphone contient des jeux et vous pouvez en télécharger d'autres. Les commandes de chacun des jeux sont indiquées sous forme de texte d'aide.

Pour gérer les jeux

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Jeux*, **YES**.
2. Choisissez un jeu, puis .
3. Choisissez une option, puis **YES**.

Remarque : Sélectionnez *Aide* pour connaître les commandes de jeu.

Pour lancer un jeu

1. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Jeux*, **YES**.
2. Choisissez un jeu, puis **YES**.
3. Sélectionnez *Nouvelle partie* ou *Reprend partie*, **YES**.
4. Commencez la partie.

Pour télécharger un nouveau jeu

1. Assurez-vous d'avoir entré les paramètres WAP; voir « Configuration du WAP et du courriel » à la page 48.
2. Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, *Jeux*, **YES**, *Nouveaux jeux*, **YES**.
3. Appuyez sur **YES** pour télécharger un nouveau jeu par le biais de WAP.
Une session WAP est lancée.
4. Sélectionnez un jeu à partir du site WAP, puis sélectionnez **YES**. Le jeu est téléchargé et sauvegardé dans *Divert. et jeux/Jeux*.



Remarque : Communiquez avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services pour obtenir plus de renseignements si les options du menu ne sont pas disponibles. Pour obtenir plus de renseignements, voir « Pour télécharger à partir de wap.sonyericsson.com » à la page 73.

Mémos

Si vous devez vous rappeler certaines choses, vous pouvez les noter dans votre téléphone. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer ou transmettre un mémo. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 10 mémos.

Pour ajouter un mémo

1. Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Notes*, **YES**, *Ajouter note?*, **YES**.
2. Rédigez le mémo et appuyez sur **YES**.

Pour voir les mémos




1. Faites défiler jusqu'à *Agenda*, **YES**, *Notes*, **YES**.
2. Une liste, affichant le début de chaque mémo, s'affiche.
 - Sélectionnez le mémo désiré et appuyez sur **YES**.

Remarque : *Un mémo qui contient une icône est un mémo affiché. Voir « Affichage d'un mémo » à la page 83.*

Affichage d'un mémo

Vous pouvez afficher un mémo en mode veille.


Pour afficher un mémo en mode veille

1. Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Afficher la note*, **YES**.
 2. Choisissez le mémo à afficher en mode veille ou sélectionnez *Ajouter note?* pour en rédiger un nouveau, puis appuyez sur **YES**.
- Si le mémo est trop long pour être affiché au complet, appuyez sur , *Afficher la note*, **YES**.
 - Pour désactiver l'affichage du mémo en mode veille, appuyez sur , *Cacher la note*, **YES**.


Échange de mémos

Vous pouvez transmettre ou recevoir des mémos au moyen du port infrarouge ou d'un message multimédia.

Pour transmettre un mémo

1. Sélectionnez le mémo et appuyez sur  pour afficher la liste d'options à l'écran.
2. Sélectionnez *Transmettre*, **YES**.
3. Sélectionnez une méthode de transfert et appuyez sur **YES**.
Si vous utilisez la méthode par infrarouge, assurez-vous que les ports se font face.

Pour recevoir un mémo

1. En mode veille, appuyez sur  et faites défiler jusqu'à *Activer IR*, **YES**.
Le port infrarouge est activé pendant dix minutes.
Le message *Ajouter la note?* s'affiche à l'écran.
Appuyez sur **YES** pour sauvegarder le mémo avec vos autres mémos.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser l'agenda et l'annuaire dans votre téléphone à l'aide de programmes similaires pour, par exemple, un ordinateur, un assistant personnel ou un téléphone mobile.

- Pour choisir l'ordre dans lequel les nom et prénom des contacts doivent s'afficher lors de la synchronisation, faites défiler jusqu'à *Annuaire/Options/Aff. synchronis.*

Synchronisation avec d'autres appareils à proximité

Après l'installation du programme de synchronisation *Sony Ericsson Communications Suite*, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur à partir du site Sony Ericsson www.SonyEricsson.com/support/.

Une barre d'état indique la progression de l'opération. Si vous utilisez un câble, la synchronisation commence sitôt le câble connecté. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'aide en ligne concernant l'application de synchronisation.

Sécurité

Verrou de la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM empêche l'utilisation non autorisée de votre abonnement, mais ne verrouille pas votre téléphone comme tel. Si vous changez la carte SIM, le téléphone fonctionnera quand même avec la nouvelle carte.

La carte SIM est généralement verrouillée lorsque vous l'achetez. Le cas échéant, vous devez entrer votre « NIP » (numéro d'identification personnelle) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Lors de l'entrée du NIP les caractères sont remplacés par le symbole *. Cependant, les chiffres s'affichent si votre NIP commence par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, par exemple 112. Il en est ainsi afin que vous puissiez voir et appeler un numéro d'urgence sans entrer votre NIP. Pour obtenir plus de renseignements, voir « Appels d'urgence » à la page 30.

Si vous entrez un NIP erroné trois fois d'affilée, la carte SIM se bloque. Le message *NIP bloqué* s'affiche à l'écran. Pour déverrouiller la carte, vous devez entrer votre « PUK » (clé personnelle de déverrouillage). Vos NIP et PUK sont fournis par votre exploitant.

Pour déverrouiller la carte SIM

1. Le message *NIP bloqué* s'affiche à l'écran.
2. Entrez votre PUK et appuyez sur **YES**.
3. Entrez un nouveau NIP composé de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **YES**.
4. Entrez encore une fois le nouveau NIP pour le confirmer, puis appuyez sur **YES**.

Pour modifier votre NIP

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres, YES, Verrous, YES, Verrou SIM, YES, Changer NIP, YES*.

Remarque : *Si le message « Codes non concordants » s'affiche à l'écran, vous n'avez pas entré le nouveau NIP correctement. Si le message « NIP incorrect » s'affiche à l'écran, suivi de « Ancien NIP: », vous n'avez pas entré votre ancien NIP correctement.*

NIP2

Certains services sont protégés par un deuxième NIP.

Pour modifier votre NIP2

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres, YES, Verrous, YES, Verrou SIM, YES, Changer NIP2, YES*.

Pour activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM



1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres, YES, Verrous, YES, Verrou SIM, YES, Protection, YES*.
2. Sélectionnez *Activé* ou *Désactivé*, et appuyez sur **YES**.
3. Entrez votre NIP et appuyez sur **YES**.

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de l'appareil, en cas de vol par exemple, même lorsque la personne change la carte SIM. Cette fonction n'est pas activée lorsque vous achetez le téléphone. Vous pouvez modifier le code de verrouillage du téléphone (0000) pour un code de quatre à huit chiffres. Le verrouillage du téléphone peut être réglé à activé, automatique ou désactivé.

Remarque : *Pour utiliser la fonction Remise à zéro, vous devez entrer le code de verrouillage du téléphone. Voir « Remise à zéro » à la page 27 pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.*

Verrouillage du téléphone activé

Si le verrouillage du téléphone est activé, le message *Tél. verrouillé* s'affiche à l'écran chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension. Vous devez alors entrer votre code, puis appuyer sur **YES** pour utiliser votre téléphone.

Automatique

Si le verrouillage du téléphone est réglé à automatique, vous devez entrer votre code de verrouillage seulement si vous changez de carte SIM.

Pour modifier le code de verrouillage de votre téléphone

- Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verrou téléph.*, **YES**, *Changer code*, **YES**.

Remarque : *Il est important de vous rappeler de votre nouveau code. Si vous l'oubliez, vous devez apporter le téléphone chez votre détaillant Sony Ericsson.*

Pour régler le verrouillage du téléphone

1. Faites défiler jusqu'à *Paramètres*, **YES**, *Verrous*, **YES**, *Verrou téléph.*, **YES**, *Protection*, **YES**.
2. Faites un choix parmi les options et appuyez sur **YES**.
3. Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur **YES**.

Dépannage

Dans cette partie, vous trouverez la liste des difficultés que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation du téléphone. Vous pourrez régler facilement la plupart des problèmes vous-même. Certains cas particuliers pourraient toutefois exiger que vous communiquiez avec votre fournisseur de services.

Le téléphone ne peut être mis sous tension

Rechargez ou remplacez la batterie. Voir « Carte SIM et batterie » à la page 4.

Aucune indication de charge

Lorsque vous chargez une batterie vide ou inutilisée depuis un certain temps, jusqu'à 30 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur d'état de la batterie s'affiche à l'écran.

Langue des menus

Si une langue que vous ne comprenez pas s'affiche à l'écran, vous pouvez toujours effectuer les réglages suivants à partir du mode veille :

- appuyez sur ◀ 0000 ▶ pour afficher les menus en anglais;
- appuyez sur ◀ 8888 ▶ pour afficher les menus locaux automatiques.

Remarque : *Les thèmes correspondent également à des valeurs par défaut.*

Options de menu en gris

Le texte en gris indique qu'une option n'est pas accessible pour l'instant, par exemple, lorsqu'elle n'est pas offerte par votre abonnement ou qu'elle est désactivée.



Puisqu'il est impossible de transmettre des thèmes, des sons et des images qui sont protégés par droits d'auteur, le menu *Transmettre* n'est pas toujours disponible.

Messages d'erreur

Insérer SIM

Aucune carte SIM n'est installée dans le téléphone ou la carte doit être nettoyée ou encore elle n'est pas insérée correctement. Voir « Carte SIM et batterie » à la page 4.

Insérer la bonne carte SIM

Le téléphone est réglé pour ne fonctionner qu'avec certaines cartes SIM. Insérez la carte SIM appropriée.

SIM inactive

La carte SIM n'est pas activée. Communiquez avec votre exploitant de réseau pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

SOS seulement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains exploitants vous permettent de composer le numéro d'urgence international 112. Voir « Appels d'urgence » à la page 30.

Aucun réseau

Il n'y a aucun réseau à portée ou le signal reçu est trop faible. Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception.

NIP incorrect/NIP2 incorrect

Le NIP ou le NIP2 que vous avez entré est erroné.

- Entrez le NIP ou le NIP2 approprié et appuyez sur **YES**. Voir « Verrou de la carte SIM » à la page 84.

Codes non concordants

Lorsque vous modifiez un code de sécurité (votre NIP, par exemple), vous devez confirmer le nouveau code en l'entrant une seconde fois. Les deux codes entrés sont différents. Voir « Verrou de la carte SIM » à la page 84.

NIP bloqué/NIP2 bloqué

Vous avez entré un NIP ou un NIP2 erroné trois fois d'affilée. Pour déverrouiller la carte, voir « Verrou de la carte SIM » à la page 84.

PUK bloqué. Appeler l'exploitant.

Vous avez entré une clé personnelle de déverrouillage (PUK) erronée dix fois d'affilée. Communiquez avec votre exploitant de réseau ou votre fournisseur de services.

Tél. verrouillé

Le téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, voir « Verrouillage du téléphone » à la page 85.

Code verr. tél.:

Le code de verrouillage par défaut de votre téléphone est le 0000. Vous pouvez le changer pour tout autre code de 4 à 8 chiffres. Voir « Verrouillage du téléphone » à la page 85.

Numéro non autorisé

La fonction de composition fixe est activée et le numéro que vous avez composé ne fait pas partie de la liste des numéros permis. Voir « Composition fixe » à la page 44.

Charge, batt. inconnue

La batterie que vous utilisez n'est pas une batterie approuvée par Sony Ericsson et se charge lentement pour des raisons de sécurité.

Connexion au serveur impossible

Si vos paramètres fonctionnaient au préalable, essayez de nouveau plus tard puisque l'échec de connexion peut être causé par un serveur de réseau occupé temporairement ou qui présentent des défauts.


État de la mémoire

Vérifiez, par exemple, le nombre de positions libres de votre annuaire ou la portion de mémoire utilisée.

Pour vérifier la mémoire de votre annuaire

- Faites défiler jusqu'à *Annuaire*, **YES**, *Comm. évoluées*, **YES**, *État mémoire*, **YES**.

Pour vérifier la mémoire destinée aux thèmes, aux images, aux sons et aux jeux (messages multimédia)

- Faites défiler jusqu'à *Divert. et jeux*, **YES**, sélectionnez un des menus, **YES**, , et sélectionnez *État mémoire*, **YES**.


Pour vérifier la mémoire destinée aux messages texte/multimédia

- Faites défiler jusqu'à *Messages*, **YES**, sélectionnez un des menus, **YES**, *État mémoire*, **YES**.

Mémoire saturée

Libérez de la mémoire en supprimant des fichiers ou des renseignements inutilisés.

Pour supprimer des fichiers ou des renseignements sauvegardés

- Sélectionnez un fichier ou des renseignements et appuyez sur , **YES**.
- Sélectionnez une option de sous-menu ou une option avancée à supprimer.

Remarque : *Certains fichiers et renseignements établis par défaut ne peuvent pas être supprimés.*

Renseignements supplémentaires

Site Web de Sony Ericsson pour les consommateurs




À l'adresse www.SonyEricsson.com/, vous trouverez facilement de l'aide et des conseils dans la section du soutien technique. Vous y trouverez les dernières mises à jour de logiciels, des conseils sur l'utilisation efficace du produit, de l'aide sur les fonctions de quelques-uns des produits et de l'aide supplémentaire, si nécessaire.

Courroie de transport

Vous pouvez fixer une courroie de transport à votre téléphone.

Pour fixer une courroie de transport à votre téléphone

1. Insérez la partie amincie de la courroie dans l'ouverture située sur le dessus du téléphone.
2. Faites passer la partie épaisse de la courroie dans la partie amincie.
3. Tirez sur la partie épaisse pour serrer.

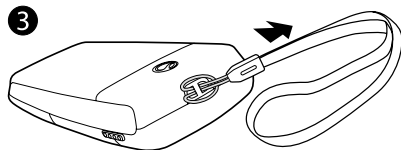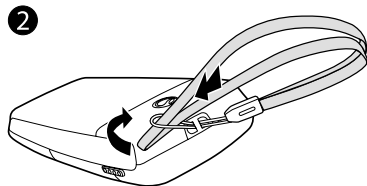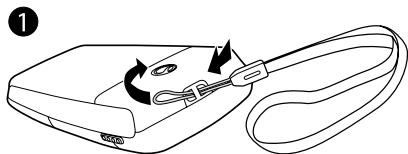

Directives pour une utilisation efficace et sans danger

Veillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.



RECOMMANDATIONS

- Maniez toujours votre appareil avec précaution et rangez-le dans un endroit propre et sans poussière.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à de l'humidité.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- N'exposez pas votre appareil à des flammes nues ou à des produits du tabac allumés.
- N'échappez pas, ne lancez pas et ne tentez pas de tordre votre appareil.
- N'appliquez pas de peinture sur votre appareil.



- Vérifiez toujours si vous êtes autorisé à utiliser votre appareil à proximité d'équipements médicaux.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque vous êtes dans un avion, ou à proximité d'un avion, ou que vous entrez dans des zones où il est indiqué de mettre tous les émetteurs-récepteurs hors fonction.

- N'utilisez pas votre appareil dans des zones où un risque potentiel d'explosion est présent.



- Ne placez pas votre appareil et n'installez aucun équipement sans fil dans les zones situées au-dessus des sacs gonflables de votre véhicule.

- Évitez de démonter votre appareil. Seul le personnel autorisé de Sony Ericsson peut effectuer les réparations.



- Ne dirigez jamais le rayon infrarouge vers les yeux d'une personne et assurez-vous que ce dernier ne perturbe pas les autres unités infrarouge.
- Pour éviter d'altérer votre audition, acceptez les appels avant de porter votre téléphone (ou dispositif portable mains libres) à votre oreille.

ANTENNE

N'utilisez qu'une antenne Sony Ericsson, conçue spécifiquement pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'une antenne non autorisée ou modifiée peut endommager le téléphone mobile. Cela peut aussi constituer une infraction aux règlements applicables et causer une diminution du rendement ou encore des taux d'absorption spécifique (TAS) supérieurs aux seuils recommandés (voir plus loin).

UTILISATION EFFICACE

Tenez le téléphone mobile de la même façon que vous le feriez pour tout autre téléphone. Ne couvrez pas l'extrémité de votre téléphone pendant l'utilisation puisque ceci a une incidence négative sur la qualité d'appel, peut entraîner un fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire et ainsi réduire le temps de conversation et de veille.

EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIO (RF) ET TAUX D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet une énergie de radiofréquence faible (aussi nommée ondes radio ou champs de radiofréquence).

Les gouvernements du monde entier ont adopté des lignes directrices globales, mises au point par des organisations scientifiques telle la Commission internationale de protection contre les rayonnements

non ionisants (ICNIRP), par suite de l'évaluation d'études scientifiques périodiques et complètes. Ces lignes directrices établissent les limites d'exposition aux ondes radioélectriques permises pour le grand public. Tous les modèles de téléphone mobile Sony Ericsson ont été développés pour fonctionner à l'intérieur de ces strictes limites. Ces dernières prévoient une marge de sécurité élaborée de manière à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé, et à prévoir tout écart de mesures.

Le taux d'absorption spécifique (TAS) constitue l'unité de mesure de la quantité d'énergie de radiofréquence absorbée par le corps humain lors de l'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du TAS est déterminée en laboratoire au niveau de puissance conforme le plus élevé, mais le TAS réel du téléphone mobile en opération peut se situer très en deçà de cette valeur.

Cela vient du fait que le téléphone mobile a été conçu pour utiliser le minimum d'énergie requise pour atteindre le réseau. Par conséquent, plus vous êtes à proximité d'une station de base, plus le TAS réel pourrait diminuer.

Les écarts de TAS en deçà des lignes directrices d'exposition aux radiofréquences n'influent pas sur la sécurité. Bien qu'il puisse y avoir des différences de TAS parmi les divers modèles de téléphone mobile, tous les modèles Sony Ericsson doivent être conçus de manière à respecter ces lignes directrices.

Un feuillet d'information sur le TAS pour ce modèle de téléphone mobile est inclus avec les articles qui

accompagnent ce téléphone mobile. Vous trouverez ces renseignements ainsi que ceux qui concernent l'exposition aux radiofréquences et le TAS sur www.SonyEricsson.com.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vérifiez si les lois et règlements locaux restreignent l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite et s'ils exigent l'utilisation de solutions mains libres. Nous vous recommandons de n'utiliser que des solutions mains libres Ericsson ou Sony Ericsson qui sont conçues pour s'adapter à votre appareil. Certains fabricants de véhicules proscrivent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules à cause du risque d'interférence avec l'équipement électronique qu'ils contiennent, à moins qu'une trousse mains libres dont l'installation est prise en charge par une antenne externe soit utilisée.

En tout temps, gardez toute votre attention sur la route; si les conditions routières l'exigent, rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant de faire un appel ou d'y répondre.

DISPOSITIFS MÉDICAUX PERSONNELS

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Évitez de placer le téléphone sur le stimulateur (par exemple, dans une poche de poitrine). Lorsque vous utilisez le téléphone mobile, placez-le sur l'oreille du côté opposé au stimulateur. Le risque d'interférence est

moindre si l'on garde une distance de 15 cm (6 pouces) entre le téléphone et le stimulateur. Si vous croyez qu'il y a interférence, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Communiquez avec votre cardiologue pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Consultez les fabricants des autres types de dispositifs pour obtenir des renseignements.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

NÉ LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES, CAR ILS POURRAIENT SE BLESSER OU BLESSER AUTRUI, OU ILS POURRAIENT ENDOMMAGER ACCIDENTELLEMENT LE TÉLÉPHONE OU SES ACCESSOIRES. CES DERNIERS CONTIENNENT DES PETITES PIÈCES QUI PEUVENT SE DÉTACHER ET PRÉSENTER DES RISQUES D'ÉTOUFFEMENT.



MISE AU REBUT DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone mobile ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.



ALIMENTATION

Ne branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. qu'à une source d'alimentation désignée, tel qu'indiqué sur le produit. Assurez-vous que le fil de votre appareil est placé de sorte qu'il ne risque pas d'être endommagé ou de subir des contraintes. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur d'alimentation c.a. ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ou la fiche. Si la fiche n'entre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

APPELS D'URGENCE

Les téléphones mobiles fonctionnent à l'aide de signaux radio avec lesquels la connexion ne peut être garantie dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement au téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (par exemple, en cas d'urgence médicale).

Il peut être impossible de faire un appel d'urgence sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services ou de certaines fonctions téléphoniques. Communiquez avec votre fournisseur de services local.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Il est recommandé de charger totalement la batterie avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois. La batterie peut être chargée uniquement à une température située entre 5 °C (41 °F) et 45 °C (113 °F).

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée pendant une longue période peut offrir un rendement réduit pendant les premiers cycles d'utilisation.

Les temps de conversation et de veille dépendent des conditions de transmission réelles lors de l'utilisation du téléphone mobile. Si le téléphone mobile est utilisé près d'une station de base, il consomme moins d'énergie, ce qui prolonge les temps de conversation et de veille.

- **Avertissement!** Cet appareil peut exploser s'il est jeté dans le feu.
- N'utilisez que des batteries et des chargeurs de marque Ericsson ou Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. Les autres chargeurs peuvent ne pas être en mesure de charger suffisamment les batteries ou produire une chaleur excessive. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des chargeurs et des batteries d'une autre marque que Ericsson ou Sony Ericsson.
- Protégez la batterie contre les liquides.
- Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher à un autre objet métallique. Cela peut causer un court-circuit et endommager la batterie.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier la batterie de votre appareil.

- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60 °C (+140 °F); Pour assurer une capacité maximale de la batterie, utilisez-la à la température ambiante.



- Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie.

- Tenez votre appareil hors de la portée des enfants.



- Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.

- La batterie ne doit pas être mise dans la bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent être toxiques s'ils sont ingérés.

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Veillez vérifier les règlements locaux concernant la mise au rebut des batteries ou adressez-vous à votre centre de service à la clientèle Sony Ericsson (Sony Ericsson Customer Care Center) local pour obtenir plus d'information.

La batterie ne doit jamais être mise au rebut à la décharge municipale. Jetez-la plutôt dans une installation de stockage des déchets prévue à cet effet, lorsque possible.



Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) offre cette garantie limitée pour votre téléphone mobile et pour tout accessoire authentique livré avec votre téléphone mobile (ci-après nommé « Produit »).

Si vous devez vous prévaloir du service au titre de la garantie pour le produit, veuillez le retourner au distributeur duquel vous l'avez acheté ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Sony Ericsson (Sony Ericsson Customer Care Center) de votre région (des frais d'appel peuvent s'appliquer) ou encore, consultez le site www.SonyEricsson.com pour obtenir plus de renseignements.

NOTRE GARANTIE

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que le présent produit est exempt de défauts de conception, de matériel et de fabrication lors de l'achat initial par un consommateur, et pour une période subséquente d'un (1) an.

REPLACEMENT ET RÉPARATION

Si, durant la période de garantie, et dans des conditions d'entretien et d'utilisation normales, ce produit est défectueux en raison d'un défaut de conception, de fabrication ou de matériel, les distributeurs autorisés et partenaires de service Sony Ericsson du pays/de la région* où le produit a été acheté répareront ou

remplaceront le produit, à leur discrétion, conformément aux modalités et conditions stipulées aux présentes.

Sony Ericsson et ses partenaires de service se réservent le droit d'exiger des frais de manutention si la garantie d'un produit retourné est expirée, selon les conditions ci-dessous.

Veuillez noter que les paramètres/téléchargements personnels peuvent être perdus lorsque le Produit est réparé ou remplacé.

MODALITÉS

1. La garantie n'est valide que sur présentation par l'acheteur d'une preuve d'achat originale émise à l'acheteur initial par un distributeur Sony Ericsson autorisé, et spécifiant la date de l'achat et le numéro de série** du produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du produit.
2. Si Sony Ericsson répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la garantie initiale accordée au moment de l'achat ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation et le remplacement peuvent être effectués au moyen d'unités équivalentes au plan fonctionnel et remises à neuf. Les pièces ou éléments qui sont remplacés deviennent la propriété de Sony Ericsson.
3. La présente garantie ne s'étend pas à une défaillance du produit attribuable à l'usure normale ou à une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Sony Ericsson. Cette garantie ne couvre également pas les défaillances du produit à la suite d'un accident, d'une modification ou d'un ajustement de logiciel ou de matériel, d'une catastrophe ou de dommages causés par des liquides.
4. Étant donné que le réseau cellulaire sur lequel le produit sera utilisé est fourni par un exploitant indépendant, Sony Ericsson ne sera pas responsable de l'exploitation, de la disponibilité, de la couverture, des services et de la portée de ce réseau.
5. La présente garantie ne s'applique pas dans le cas de défauts du produit causés par l'installation d'autres produits, ou par la modification, la réparation ou l'ouverture du produit effectué par des personnes non autorisées par Sony Ericsson.
6. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit causées par l'utilisation d'accessoires ou de périphériques autres que les accessoires authentiques Sony Ericsson conçus pour votre produit.

7. Toute modification des sceaux sur le produit entraînera l'annulation de la garantie.
8. CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE EST LA SEULE OFFERTE PAR ERICSSON. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ÉCRITE OU VERBALE N'EST DONNÉE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SONY ERICSSON OU LEURS CONCÉDANTS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE NATURE, INCLUANT, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LES MANQUES À GAGNER ET LES PRÉJUDICES COMMERCIAUX, DANS LA MESURE OÙ CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE EXEMPTÉS PAR LA LOI.

Certains pays ou États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Les limitations et exclusions qui précèdent peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie ne nuit en rien aux droits accordés au consommateur en vertu de la loi en vigueur, ni aux droits du consommateur face au détaillant découlant de leur contrat d'achat ou de vente.

* UNION EUROPÉENNE (UE)

Pendant la période de garantie, si votre produit Ericsson a été acheté dans un pays de l'Union Européenne, vous pouvez le faire réparer, selon les conditions stipulées ci-dessus, dans tout pays de l'Union Européenne où un produit identique est vendu par un distributeur Ericsson autorisé. Pour savoir si votre produit est vendu dans le pays où vous vous trouvez, veuillez appeler le centre de service à la clientèle Sony Ericsson (Sony Ericsson Customer Care Center). Veuillez prendre note qu'il est possible que certains services ne soient offerts que dans le pays d'achat, par exemple, dans les cas où l'intérieur ou l'extérieur du produit Ericsson diffèrent des modèles équivalents vendus dans d'autres pays de l'Union Européenne. Il est possible que les produits à verrouillage SIM ne puissent être réparés.

** Dans certains pays ou régions, des renseignements supplémentaires sont requis. Le cas échéant, la preuve d'achat valide indique clairement ces renseignements.

Déclaration de la FCC

Ce produit est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, incluant celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.



Icônes

La liste ci-dessous présente les icônes qui peuvent être affichées en mode veille ou dans les menus.

Icône Description

Menus principaux



Votre annuaire téléphonique personnel.



Traitement des messages texte, des messages multimédia, des courriels et des messages vocaux.



Traitement des appels sortants/entrants, de la durée des appels et de l'information sur les coûts.



Traitement des appels en cours. Alterne avec le menu Appels, c.-à-d. qu'il est disponible seulement pendant les appels.



Traitement des images, des sons et des thèmes. Jeux.



Paramètres personnels incluant les profils, l'affichage, la langue, l'heure et les verrous.



Vous donne accès aux services WAP sur Internet.

Icône Description



Agenda, mémos, réveil-matin et autres options.



Pour recevoir des éléments par l'infrarouge, les réseaux, les paramètres de communications de données et les accessoires.



Créez votre propre menu pour les fonctions que vous utilisez le plus souvent.

Veille



Indique l'intensité du signal du réseau GSM.



Le GPRS est à portée.



Le GPRS est à portée de la zone de service et peut être utilisé.



Indique l'état de la batterie.















Vous ne pouvez pas recevoir d'appel.















Vous avez manqué un appel entrant.









Tous les appels entrants sont renvoyés à un numéro prédéfini.

Icône	Description
	Aucun appel ou seulement certains appels provenant de numéros inclus dans la liste d'appels sont reçus.
	Tous les signaux sont désactivés, à l'exception de ceux de l'alarme et du compteur.
	L'alarme du réveille-matin a été définie et activée.
	Le compteur a été réglé et activé.
	Un profil autre que Normal a été choisi.
	Le clavier est verrouillé.
	La fonction de verrouillage de la carte ou du téléphone est activée.
	Une connexion WAP sécurisée est établie.
	Vous avez reçu un message texte.
	Vous avez reçu un courriel.
	Vous avez reçu un message multimédia.
	Vous avez reçu un message vocal.






Icône	Description
	Vous avez reçu un message à chargement direct WAP.
	Le port infrarouge est activé.
	Communication infrarouge en cours.
	Une session GPRS est en cours.
	La ligne 1 est utilisée pour les appels sortants.
	La ligne 2 est utilisée pour les appels sortants.
	La fonction de chiffrement n'est pas disponible actuellement sur le réseau.
	C'est un réseau préféré qui peut être utilisé.
	C'est un réseau interdit qui ne peut pas être utilisé.
	Le réseau local se trouve à portée de la zone de service et peut être utilisé.
	Appel en cours.
	Une session de bavardage est en cours.

Icône	Description
--------------	--------------------













Annuaire

- | | |
|---|--|
|  | Vous pouvez accéder à votre annuaire téléphonique au moyen de la touche ←. |
|  | L'annuaire contient un numéro au domicile. |
|  | L'annuaire contient un numéro au travail. |
|  | L'annuaire contient un numéro de téléphone mobile. |
|  | L'annuaire contient une adresse de courriel. |
|  | Une image est liée au contact. |






Messages




- | | |
|---|--|
|  | Un message texte a été sauvegardé sur la carte SIM. |
|  | Un message vocal n'a pas encore été écouté. |
|  | Un message n'a pas encore été lu. |
|  | Un message a été lu. |
|  | Seule une partie d'un courriel lu est sauvegardée dans le téléphone. |

Icône	Description
--------------	--------------------

- | | |
|---|---|
|  | Seule une partie d'un courriel ou d'un message multimédia non lu est sauvegardée dans le téléphone. |
|  | Un message lu sera supprimé lors de la prochaine connexion au serveur. |
|  | Un message non lu sera supprimé lors de la prochaine connexion au serveur. |
|  | Un message endommagé. |
|  | Un message d'image lu. |
|  | Un message d'image non lu. |
|  | Le message n'a pas été transmis. |
|  | Le message a été transmis. |
|  | Un message a été transmis ou lu par son destinataire. |
|  | Un message transmis mais expiré ou refusé par son destinataire. |
|  | Modèle de message prédéfini (non modifiable). |
|  | Modèle de message personnalisé. |

Icône	Description
	La lecture d'un message multimédia est en cours.
	La lecture d'un message multimédia a été arrêtée.
	La lecture d'un message multimédia a été suspendue.
	L'image ne peut être affichée.
	Le message multimédia contient une carte professionnelle.
	Le message multimédia contient un élément de l'agenda.
	Le message multimédia contient un thème.
	Un message multimédia contient une mélodie.
	Un message multimédia contient un son enregistré.
	Curseur dans un message multimédia.
	Autres options de message.
	Invite du message de discussion.

Icône	Description
<i>Info appel</i>	
	La liste d'appels contient un appel manqué.
	La liste d'appels contient un appel auquel vous avez répondu.
	La liste d'appels contient un numéro que vous avez composé.
<i>Divert. et jeux</i>	
	Une mélodie standard sauvegardée dans Mes sons.
	Une mélodie polyphonique sauvegardée dans Mes sons.
<i>Divert. et jeux/Compositeur</i>	
	Active et désactive le voyant lumineux.
	Active et désactive le rétroéclairage.
	Active et désactive le signal d'appel vibrant.
	Départ et arrêt d'une boucle.
	Augmente et baisse le volume d'un cran.

Icône	Description
	Volume sélectionné entre 0 et 15.
	Ronde, blanche, noire.
	Croche, double croche, triple croche.

Index

A

- Accueil 25
- Agenda 77
- Aide-mémoire 7
- Animations 18
- Annuaire téléphonique 32
 - Carte SIM 32
 - état de la mémoire 89
- Appels
 - accepter 46
 - composition abrégée 37
 - composition fixe 44
 - faire 5, 29
 - groupes 35
 - internationaux 30
 - liste d'appels 31
 - manqués 31
 - mettre en garde 40
 - numéro d'urgence 30
 - recevoir 5, 30
 - recomposition automatique 29
 - refuser 31
 - renvoyer 39

- répondre 5, 31
- restreindre 44
- urgence 30
- Appels d'urgence 30
- Appels manqués 31

B

- Batterie 4
- Bavardage 62

C

- Calculatrice 77
- Carte SIM 4, 11
 - Annuaire téléphonique 32
 - copier des contacts 36
 - déverrouiller 85
 - verrou 84
- Cartes professionnelles 35
- Charge (batterie) 4
- Chronomètre 76
- Composition abrégée 37
- Composition fixe 44
- Compte-minute 23
- Conférence téléphonique 41
- Contacts 32
- Contraste (écran) 24

- Courriel 67
 - paramètres 48, 52, 56
 - passerelle 52, 59
- Courroie 90
- Courroie de transport 90
- Coûts des appels 38
 - carte d'appel 43
 - compte-minute 23
 - limite de crédit 39

D

- Durée d'un appel 38

E

- Économiseur d'écran 20
- Écran
 - accueil 25
 - contraste 24
 - éclairage 24
 - icônes 98
 - textes d'aide 10
- Enregistrement 80
- Entrée de texte multitape 13
- Entrée de texte T9 15

- F**
Fonctions des touches 6
Fréquences GSM 2
- G**
Garantie 95
GPRS 53
Groupes 35
 conférence téléphonique 41
 groupes fermés d'utilisateurs 45
- I**
Icônes (écran) 98
Images 18
 animations 18
 échanger 19
 état de la mémoire 89
 image d'arrière-plan 19
Info cellulaire 64
Information de zone 63
Internet mobile, voir WAP 70
Internet, voir WAP 70
- J**
Jeux 81
 état de la mémoire 89
- L**
Langue (écran) 23
Langue des menus 23
- M**
Mains libres 25
Mélodies, voir Sonneries 20
Mémoire
 état 89
 saturée 89
Memos 82
Mes numéros 25
Mes raccourcis 26
Messagerie vocale 37
Messages d'erreur 87
Messages d'images 59
Messages multimédia 64
 état de la mémoire 89
Messages texte 58
 état de la mémoire 89
 passerelle de courriel 52, 59
Minuterie 77
Mise en marche et arrêt du
téléphone 5
MMS, voir Messages multimédia 64
- N**
NIP
 entrer 5
 modifier 85
 NIP2 85
- P**
Pause 10
Port infrarouge 28
Profils 26
PUK 85
- R**
Raccourcis 7, 10, 26
Recomposition 29
Réglage de l'heure 24
Remise à zéro 27
Renvoi d'appels 39
Réseaux 5, 46
Réveil-matin 76
- S**
Sécurité
 Carte SIM 84
- Mode réponse 25
Mon numéro 25

- verrouillage du téléphone 85
 - WAP 54
- Service à deux lignes téléphoniques 42
- Services en ligne 11
- Signal d'appel vibrant 23
- SMS, voir Messages texte 58
- Sonnerie en mode silencieux 21
- Sonnerie personnelle 22
- Sonneries 20
- Sons
 - état de la mémoire 89
- Sony Ericsson
 - Internet mobile 17
 - site Web 90
- Synchronisation 83

T

- Téléchargement 72
- Textes d'aide 10
- Thèmes 17
 - état de la mémoire 89
- Tonalité des touches 23
- Transmissions de données 75

V

- Verrouillage du clavier 25
- Verrouillage du téléphone 85
- Verrous
 - Carte SIM 84
 - clavier 25
 - téléphone 85
- Vue d'ensemble des menus 12

W

- WAP 70
 - options 71
 - paramètres 48
 - paramètres (assistant) 49
 - paramètres (manuels) 50
 - paramètres (message texte) 48
 - sécurité 54
 - signets 71
 - téléchargement 72